

AX Air NS

CYFROWY ODBIORNIK TERESTRIALNY H.265
NOWEGO STANDARDU NADAWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed instalacją i uruchomieniem odbiornika należy
przeczytać instrukcję obsługi

Polski

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.



UWAGA : Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie zdejmuj obudowy urządzenia. Prace serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.



Błyskawica z symbolem strzałki, wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nie izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które stanowi zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Wykryznik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instrukcje w dołączonej do urządzenia dokumentacji.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.

Urządzenie nie powinno być narażone na zalanie, nie należy stawiać na urządzeniu pojemników z płynami (wazon, kubki itp.). Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur lub bezpośrednio i długotrwałe padanie promieni słonecznych.

UWAGA:

Przy wymianie baterii na nowe zawsze należy używać tego samego typu baterii.

Wtyk sieciowy służy jako główny włącznik/wyłącznik zasilania. Wtyk ten musi być zawsze łatwo dostępny.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym ich czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Jednak za bezpieczeństwo jest odpowiedzialny również użytkownik urządzenia. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór ważnych informacji dlatego należy dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.

Instalacja

1. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i stosuj się do zaleceń w niej zawartych.
2. Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i na urządzeniu.
4. Niektóre urządzenia wyposażone są we wtyk sieciowy z uziemieniem. Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazdka należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany przestarzałego gniazdka na nowe. Aby zmniejszyć ryzyko porażeniem prądem, nie należy używać gniazdek lub przedłużaczy uszkodzonych lub mamej jakości. Okresowo należy sprawdzać przewody i jeśli ich wygląd wskazuje na uszkodzenie trzeba wymienić je na nowe. Jeżeli istnieje konieczność użycia przedłużacza, użyj przedłużacza z uziemieniem.
5. Należy używać źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Jeżeli nie jesteś pewien jakiego rodzaju źródło zasilania posiadasz w swoim domu, skontaktuj się z elektrykiem. W przypadku produktów korzystających z baterii lub innych źródeł zasilania, sprawdź ich rodzaj w dołączonej instrukcji obsługi.
6. Przeciążenie gniazda sieciowego lub przedłużacza poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
7. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w ten sposób, aby nie były narażone na zgniecenia, nadeprnięcia lub inne uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyki, gniazda i miejsca wyjścia przewodów z urządzenia.
8. Otwory w urządzeniu służą do jego wentylacji, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, chroniąc go przed przegrzaniem. Nie należy zakrywać lub blokować tych otworów. Umieszczenie urządzenia w miejscu gdzie nie będzie miało zapewnionej wentylacji (w zabudowanym regale, na sofie lub w pobliżu źródła ciepła) może doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.

9. Używanie akcesoriów i dodatków nie dołączonych do urządzenia (lub nie zalecanych przez producenta), może spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne zniszczenia.

10. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie może być narażone na zalanie (kuchnia, łazienka w pobliżu zbiorników z wodą) lub miejscach o dużej wilgotności powietrza. Wszystkie podłączone urządzenia i akcesoria powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa, pomoże to uniknąć potencjalnego zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

11. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu, urządzenie może spaść i się uszkodzić. Należy używać stojaków, uchwytów, itp. specjalnie przeznaczonych do tego celu. Przy montażu stojaka lub uchwytu należy postępować zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.

11a. Wszelkie zmiany położenia urządzenia należy wykonywać z ostrożnością. Użycie zbyt dużej siły lub nieuważne zachowanie może doprowadzić do upadku urządzenia i w efekcie jego zniszczenia.

12. Jeżeli do urządzenia jest podłączone do zewnętrznej anteny lub telewizji kablowej, upewnij się, że antena lub telewizja kablowa są prawidłowo uziemione tak aby zapewnić ochronę przed przepięciami i wyładowaniami ładunków elektrostatycznych.

13. Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych obwodów zasilania. Podczas instalacji zewnętrznego systemu antenowego, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć linii energetycznych. Kontakt z nimi może doprowadzić do porażenia i być śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej może być niebezpieczna i powinna być pozostawiona profesjonalnemu instalatorowi.

Użytkowanie

14. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki (nie należy używać chemicznych substancji czyszczących).

15. Nie należy wkładać obiektów w gniazda urządzenia lub poprzez otwory wentylacyjne. Może to doprowadzić do porażenia prądem i pożaru.

16. Podczas burzy oraz w okresie gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas należy go odłączyć od źródła zasilania i anteny zewnętrznej. Pozwoli to zabezpieczyć urządzenie przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi.

Serwis

17. Nie należy samodzielnie próbować naprawiać / serwisować urządzenia. Wszelkie prace tego typu należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

18. Urządzenie wymaga serwisowania w przypadku:

- A. Wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.
- B. Coś dostało się do urządzenia np. wpadło poprzez otwory wentylacyjne.
- C. Na urządzenie został wylany płyn lub padał na nie deszcz.
- D. Urządzenie nie działa poprawnie.

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo należy zmieniać tylko te ustawienia, które są określone w instrukcji obsługi. Niewłaściwa zmiana innych ustawień może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić urządzenie do normalnej pracy.

E. Jeżeli produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.

F. Gdy produkt wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, co wskazuje na potrzebę naprawy.

19. W przypadku, gdy potrzebne są części zamienne, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją oryginału. Użycie innych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub porażenia elektrycznego.

20. Po zakończeniu prac serwisowych, poproś serwisanta o sprawdzenie urządzenia pod kątem poprawności działania.

21. Produkt powinien być zamontowany na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.

22. Produkt nie powinien być umieszczany w pobliżu źródeł ciepła.

SPIS TREŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WPROWADZENIE

Panel przedni	1
Panel tylny	1
Pilot zdalnego sterowania	2

POLĄCZENIA

Ogólne	3
Podłączenie telewizora	3
Podłączyć zestaw HiFi	3

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Pierwsze uruchomienie	4
Instalacja	4

OPERACJE

Wybór kanałów	5
Dostęp do Elektronicznego Przewodnika Programów (EPG)	5

EDYCJA KANAŁÓW

Edycja kanału	6
Lista kanałów TV	6
Lista kanałów radiowych	6
Usunięcie wszystkich kanałów	6

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu ustawień systemowych	7
Język	7
System TV	7
Ustawienia czasu lokalnego	7
Ustawienia Timera	7
Kontrola rodzicielska	8
Ustawienia OSD	8
Ulubione grupy kanałów	8
Ustawienie audiodeszyfrowania	8
Inne	9

NARZĘDZIA

Menu narzędzi	9
Informacje	10
Przywrócenie ustawień fabrycznych	10
Aktualizacja oprogramowania	10
Bezpieczne odłączanie urządzenia USB	10

GRY

Gry	11
-----	----

NAGRYWANIE

Ustawienia PVR	12
Media Player	12
Informacje o HDD	13
Ustawienia PVR	13

ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE

Zatrzymywanie programów	14
Nagrywanie	14

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

15

SPECYFIKACJA

16

Usuwanie odpadów



Urządzenia elektroniczne nie są odpadami komunalnymi, lecz należy je właściwie utylizować zgodnie z dyrektywą 2002/96 / WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zutilizuj to urządzenie po zakończeniu użytkowania i wyrzuc w wyznaczonych publicznych punktach zbiórki.

Ochrona środowiska



Opakowania i materiały pomocnicze, które nie są już potrzebne, nadają się do recyklingu i zawsze powinny być poddane recyklingowi. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Muszą być przekazane w punkcie odbioru. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w lokalnej gminie.

Uwaga dotycząca baterii



Pb



Cd



Hg

Ustawodawcy wyraźnie uregulowali utylizację baterii. Akumulatory muszą być zwracane bezpłatnie przez sprzedawcę lub miejskie punkty zbiórki w normalnych ilościach domowych. Baterii nie można już wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Skorzystaj z opcji bezpłatnego zwrotu! Chroń swoje środowisko. Zwróć zużyte baterie.


Pb = bateria zawiera ołów

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rtęć

WPROWADZENIE

Panel przedni

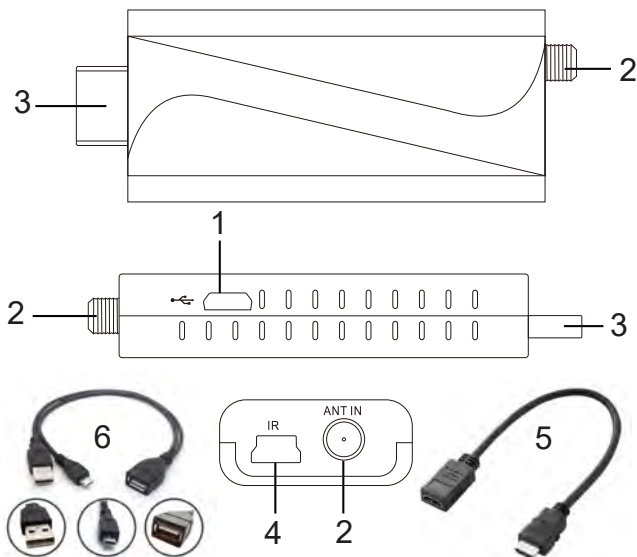

1. PORT MICRO USB 2.0: za pomocą dołączonego kabla micro USB do podłączenia pamięci USB i zasilania odbiornika. Zasilacz 5 V nie jest dołączony. Do zasilania można również użyć wejścia USB w telewizorze.
2. ANT IN: Złącze do podłączenia anteny.
3. HDMI: Podłącz do telewizora do złącza HDMI.
4. IR: złącze Mini USB do podłączenia dołączonego czujnika pilota na podczerwień.
5. Kabel przedłużający HDMI - do podłączenia sticka do złącza HDMI w TV.
Stosuje się tam, gdzie np. ściana jest za blisko TV i uniemożliwia bezpośrednie podłączenie.
6. Kabel micro USB do podłączenia pamięci i zasilania odbiornika.




Przycisk	Funkcja
	Przełącza pomiędzy trybami gotowości i pracy.
	Wycisza i przywraca dźwięk.
	Powrót do poprzedniego programu.
TV/RADIO	Przełączanie między TV/RADIO.
V-FORMAT	Wybór formatu obrazu
ASPECT	Wybór proporcji ekranu
1,2,3....0	Wpisuje numer kanału TV/RADIO lub funkcje w menu.
EPG	Wyświetla przewodnik po programach
PVR	Wyświetla Menu USB
TIMER	Lista Timerów
MENU	Wyświetla główne MENU na ekranie , wraca do poprzedniego Menu.
EXIT	Wychodzi z obecnego menu oraz wraca z Menu głównego do trybu oglądania.
CH+/- ▲ / ▼	Za pomocą kursora zmienia program/kanał, do poruszania się w głównym MENU .
VOL+/- ◀ / ▶	Ruch kursora w lewo i prawo dostosowuje poziom głośności , do poruszania się w Menu.
OK/LIST	Wyświetla Listę Kanałów TV lub radiowych. Wybór pozycji w Menu głównym.
FAV	Wyświetla aktualne listy ulubionych kanałów, jeśli je wcześniej użytkownik zdefiniował.
PAGE +/-	Strona w górę w dół np. w TXT
AUDIO	Ustawienia audio, wybór ścieżki dźwiękowej.
INFO	Wyświetla informacje o programie.
SUB-T	Wyświetla listę dostępnych napisów.
TXT	Wyświetla teletext
◀, ▶, ⏮, ⏭, ●	Funkcje multimedialne (Timeshift, odtwarzanie, nagrywanie).
Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty	Przyciski kolorowe – działają zgodnie z opisem ekranowym.

Programowanie pilota (TV CONTROL)

Jeden pilot do sterowania telewizorem i odbiornikiem DVB-T2!



1. Otwórz pokrywę z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż 2 baterie AAA (LR03). Upewnij się, że przestrzegasz polaryzacji (+ / -)
2. Możesz zaprogramować 4 klawisze do sterowania telewizorem: POWER, TV IN, VOL+ i VOL-:



3. Umieść piloty naprzeciwko siebie: (pozostaw odstęp od 3 do 5 mm między nimi)



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 4 sekundy, aby przejść w tryb uczenia (światło pozostanie włączone i będzie świeciło jasnie):




5. Na pilocie odbiornika naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować (np. TV POWER), dioda LED zacznie migać. Naciśnij kilka razy odpowiedni przycisk na pilocie telewizora. Lampka zacznie szybko migać, kod jest zapisany.
6. Postępuj w ten sam sposób dla przycisków TV IN, VOL+ i VOL-.
7. Po zapamiętaniu 4 przycisków można nacisnąć klawisz SET, aby wyjść z trybu uczenia (kontrolka zgaśnie).

POŁĄCZENIA

Ogólne

Istnieje wiele różnych rodzajów TV i innych urządzeń, które można podłączyć do omawianego tunera telewizyjnego. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób podłączenia.

Podłączenie telewizora

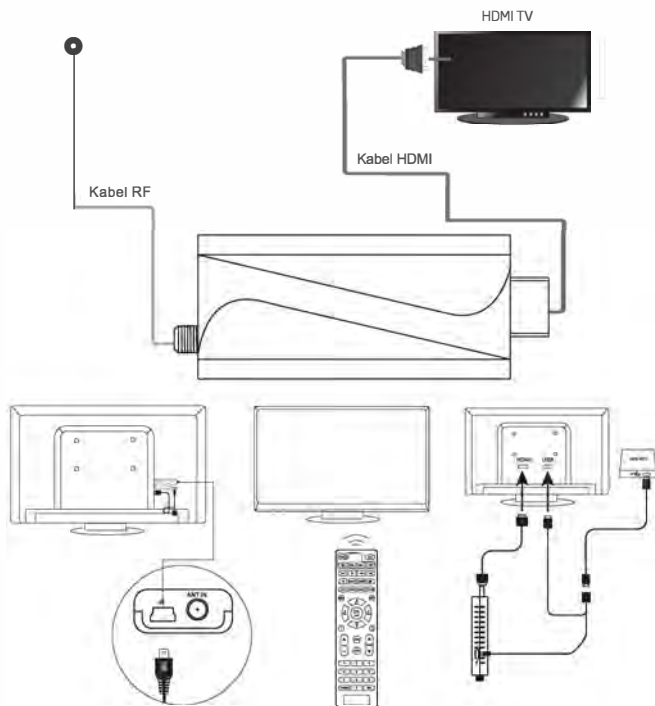

PIERWSZE PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA

1. W pierwszej kolejności podłączamy kabel video:
HDMI lub SCART. Prosimy przedtem wyłączyć telewizor.
2. Teraz podłączamy kabel antenowy do dekodera.
3. Na końcu - podłączamy zasilanie dekodera do gniazda elektrycznego.

Zmiana źródła sygnału AV w TV

Po podłączeniu dekodera do telewizora należy w TV za pomocą pilota od telewizora wybrać odpowiednie źródło sygnału aby oglądać programy z dekodera. Najczęściej służą do tego przyciski:



Jeżeli na telewizorze widzą Państwo komunikat : "BRAK SYGNAŁU"
- oznacza to, że ŹRÓDŁO

SYGNAŁU nie zostało wybrane lub zostało wybrane nieprawidłowo.

Przy podłączeniu kablem HDMI - wybieramy ŹRÓDŁO sygnału: HDMI.

Przy podłączeniu kablem SCART - wybieramy ŹRÓDŁO sygnału: SCART.

W niektórych telewizorach mamy więcej złączy HDMI np. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3.


Tu wybierając ŹRÓDŁO HDMI musimy wskazać właściwe HDMI
np. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3.



URUCHOMIENIE URZĄDZENIA


Pierwsze uruchomienie

W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia na ekranie pojawi się ekran powitalny. Używając przycisków <I> możemy tu wybrać kraj i preferowany język.




Instalacja

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" aby wejść do menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" podświetl „Installation” a następnie naciśnij przycisk „PRAWY” aby wejść do menu instalacji.
- 3 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" podświetl żądaną opcję a następnie naciśnij przycisk „PRAWY” aby wejść do podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

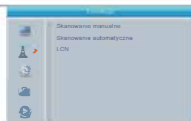

Automatyczne skanowanie


- 1 Wybierz "Auto Scan" i naciśnij "OK" aby przejść do automatycznego skanowania.
- 2 Ustaw "Tylko niekodowane" a następnie podświetl "Szukaj" i naciśnij przycisk „OK” aby rozpocząć skanowanie.

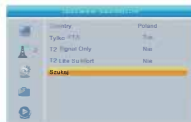

Skanowanie kanału

- 1 Wybierz "Skanowanie kanału" a następnie naciśnij przycisk "OK" aby przejść do skanowania kanału.
- 2 Za pomocą pilota możemy ustawić następujące wartości: tryb skanowania, rodzaj pasma, numer kanału, częstotliwość oraz pasmo. Aby rozpocząć skanowanie, podświetl „Szukaj” i naciśnij przycisk „OK”.

Tryby skanowania:
Kanał
Częstotliwość

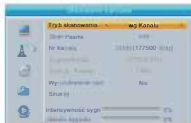

LCN

Jeżeli funkcja LCN (Numer kanału logicznego) jest włączona, to nie można zmienić oryginalnego kanału poprzez skanowanie.

Funkcję można włączyć / wyłączyć w menu „LCN Mode”.

OPERACJE

Wybór kanałów

Wybór kanału możliwy jest na 3 różne sposoby: przechodząc po kanałach po kolei, za pomocą przycisku numerycznego oraz wybór z listy kanałów.

① Przechodzenie po kanałach po kolei:

Użyj strzałek „Góra” / „Dół” na pilocie aby przejść do następnego / poprzedniego kanału.

② Wybór za pomocą przycisku numerycznego:

Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie wybierz numer kanału i potwierdź wybór naciskając przycisk „OK”.

③ Wybór za pomocą listy kanałów:

Wybór kanału jest również możliwy za pomocą listy kanałów. Dostęp do listy kanałów realizowany jest poprzez naciśnięcie klawisza „OK”. Zmiana grup list ulubionych klawiszami „VOL+” / „VOL-”, zmiana kanałów na liście klawiszami „CH+” / „CH-” wybór kanału klawiszem „OK”, ponowne naciśnięcie „OK” spowoduje wyjście z listy kanałów.

Dostęp do Elektronicznego Przewodnika Programów (EPG)

Uruchomienie przewodnika programów EPG:

- 1) Naciśnij przycisk „EPG” aby uruchomić Elektroniczny Przewodnik Programów
- 2) Naciskając przyciski nawigacji, przełączaj kursor między kanałami oraz aktualnymi i przyszłymi pozycjami programowymi.
- 3) Naciśnij przycisk „ZIELONY” w celu ustawienia Timera na programie. Naciśnij przycisk „CZERWONY” aby wyświetlić menu „Paska Timera”



EDYCJA KANAŁÓW

Edycja kanału

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" aby przejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl „Edit Channel” a następnie naciśnij przycisk „Prawo” aby wejść do ustawień.
- 3 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl żądane ustawienia i naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść.




Lista kanałów TV

- 1 W menu edycji kanału wybierz „Lista kanałów TV” i naciśnij „OK”.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl kanał a następnie za pomocą przycisku „OK” wybierz zaznaczony kanał.

Za pomocą tego menu można zablokować, przejść, przenieść, sortować, usuwać i zmieniać nazwy kanałów.

- Naciśnij przycisk „FAV” aby zmienić ustawienia funkcji ulubionych kanałów.
- Naciśnij przycisk odpowiedniego koloru aby zmienić odpowiadające mu ustawienia.

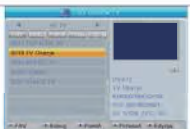

Lista kanałów radiowych

- 1 W menu edycji kanału wybierz „Lista kanałów radiowych” i naciśnij „OK”.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl kanał a następnie za pomocą przycisku „OK” wybierz zaznaczony kanał.

UWAGA: Generalnie lista kanałów radiowych i telewizyjnych jest podobna, jedyna różnica jest taka, że na liście kanałów radiowych nie jest wyświetlana informacja o danym kanale jak ma to miejsce przy kanałach telewizyjnych.

Usunięcie wszystkich kanałów

- 1 W menu edycji kanałów wybierz „Kasuj wszystko” i naciśnij przycisk „OK”. Zostaniesz poproszony o podanie hasła (domyślnie "0000").
- 2 Na ekranie wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Wybierz "TAK" i naciśnij "OK" aby usunąć wszystkie kanały. Wybierz "NIE" i naciśnij "OK" aby anulować usunięcie kanałów.

Uwaga! Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie kanały?

Tak Nie

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu ustawień systemowych


Menu ustawień systemowych pozwala na zmianę ustawień: języka, systemu TV, czasu lokalnego, alarmu, kontroli rodzicielskiej, OSD, ulubionych kanałów, Ustawienia Audiodeskrypcji, Ustawienia wyświetlania.

- ① Naciśnij przycisk "MENU" aby wejść do menu.
- ② Wybierz Ustawienia Systemowe.
- ③ Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetli żądane ustawienia i naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- ④ Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.



Język

To menu pozwala na ustawienie języka dla: język menu, pierwszy dźwięk, język napisów, teletext.

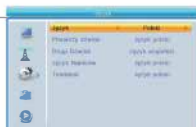

System TV

To menu pozwala na ustawienie rozdzielczości video, formatu obrazu, wyjścia video oraz cyfrowego wyjścia audio.

Rozdzielczość video: By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Format obrazu: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście video: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB

Cyfrowe wyjście audio: Wyjście LPCM / wyjście BS



Ustawienia czasu lokalnego

To menu pozwala na ustawienie lokalnego czasu i regionu.

Region: Pozwala na ustawienie regionu.


GMT: Pozwala na użycie czasu GMT.

Funkcja umożliwia wyłączenie / włączenie czasu GMT.

GMT Offset: Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku ustawienia „User define” w ustawieniach „GMT Usage”. Offset GMT wynosi -11:30 ~ +12:00” zwiększany co pół godziny.

Data: Menu "Data" i "Czas" są dostępne w przypadku wyłączenia (Off) funkcji GMT.

Czas: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić czas.

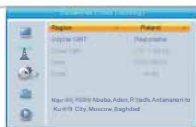

Ustawienia timera

To menu pozwala na ustawienie alarmu.

Możliwe jest ustawienie do 8 timerów.

Tryb alarmu: Wyłączony/Jednorazowy/Codzienny/Tygodniowo/Miesięcznie

Tryb włączenia: Kanał/Nagranie

Wybór kanału: Umożliwia ustawienie żądanego kanału

Data alarmu: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić datę nagrania.

Czas alarmu: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić czas nagrania.

Czas trwania: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić czas trwania nagrania.

Podświetli "Zapisz" i naciśnij "OK.", aby potwierdzić ustawienia lub "Anuluj", żeby zrezygnować.

Bezpłatny dostęp do ustawień timera - wybierz klawisz "TIMER" na pilocie lub przez wejście w EPG i wybranie opcji zegar - zielony klawisz.



Kontrola rodzicielska

To menu pozwala nam na ustawienie kontroli rodzicielskiej.

- 1 W ustawieniach systemowych wybierz "Parental Lock" i naciśnij przycisk „OK” a następnie wprowadź hasło (domyślne hasło to „0000”)
- 2 Po wprowadzeniu poprawnego hasła wyświetlone zostanie menu kontroli rodzicielskiej.

Blokada menu: Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do menu urządzenia. Po ustawieniu blokady, wejście do menu urządzenia będzie chronione hasłem.

Blokada kanału: Wyłączona/wiek 4/wiek 5/wiek 6/wiek 7/wiek 8/wiek 9/wiek 10/wiek 11/wiek 12/wiek 13/wiek 14/wiek 15/wiek 16/wiek 17/wiek 18

Nowe hasło: Umożliwia zmianę hasła.

Potwierdź nowe hasło: Potwierdza nowe hasło.



Ustawienia OSD

To menu pozwala na zmianę ustawień OSD.

Limit czasu OSD: 1-10


Przezroczystość OSD: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD:
Przezroczystość wyłączona/10%/20%/30%/40%



Ulubione grupy kanałów

To menu pozwala na zmianę nazw ulubionych grup kanałów.

- 1 W menu kanału wybierz "Favorite" i naciśnij przycisk "OK" aby przejść do menu ulubionych kanałów.
- 2 Wybierz żądaną grupę ulubionych kanałów i naciśnij przycisk „OK”. Na ekranie wyświetlona zostanie klawiatura za pomocą której należy wprowadzić nazwę grupy. Po wprowadzeniu wszystkich znaków podświetli przycisk „OK” aby zatwierdzić wprowadzoną nazwę.
- 3 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

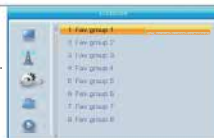

Ustawienie audiodeskrypcji

To menu pozwala na skonfigurowanie usługi AD, używać AD jako domyślne i Korekta głośności AD:

Usługi AD: On/Off

Używać AD jako domyślne: On/Off

Korekta głośności AD: -3~3



Inne

To menu pozwala na konfigurację:

- Zasilania Anteny
- Rodzaju Odtwarzanego Kanalu
- Alarmu

Dostępne opcje:

Zasilanie anteny: Włącz / Wyłącz

Kiedy "Ustawienie" jest "Włącz", odbiornik zapewnia 5V mocy do anteny.

Odtwarzane kanały:

Wszystkie / Ogólnodostępne / Zakodowane

Alarm: Włącz / Wyłącz

Auto Standby: Wyłącz / Wybór od 1h do 10h.

Jeżeli nie używamy pilota i przycisków na przednim panelu przez 3 godziny i nie jest zaprogramowany Timer odbiornik automatycznie wyłączy się i przejdzie w standby.




NARZĘDZIA

Menu narzędzi

W tym menu są dostępne następujące opcje:

- Informacja: informacja o wersji sprzętu i oprogramowania etc.
- Ustawienia Fabryczne - możliwość przywrócenia odbiornika do ustawień producenta.
- Upgrade by USB: aktualizacja urządzenia przez podłączenie zewnętrznego dysku USB.
- Opcja Bezpiecznego Usuwania podłączonego dysku USB.

- ① Naciśnij przycisk "MENU" aby przejść do menu głównego.
- ② Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl „Narzędzia” a następnie naciśnij przycisk „Prawo” aby wejść do ustawień.
- ③ Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl żądane ustawienia i naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- ④ Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

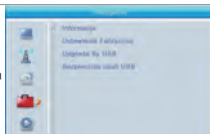

Informacje


Funkcja ta odpowiada za wyświetlenie informacji o urządzeniu i jego ustawieniach.

- 1 W menu narzędzi wybierz "Informacja" i naciśnij przycisk "OK" aby wyświetlić informacje o urządzeniu.
- 2 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Funkcja ta pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

- 1 W menu narzędzi wybierz "Przywracanie ustawień fabrycznych" i naciśnij przycisk "OK". Funkcja ta jest zabezpieczona hasłem (domyślne hasło to „0000”).
- 2 Wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wybór. Wybierz "TAK" aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz "NIE" aby anulować.
- 3 Naciśnij "EXIT" aby wyjść.

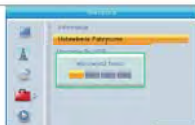

Aktualizacja oprogramowania

Funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia.

- 1 W menu "Narzędzia" wybierz opcję "Aktualizacja przez USB" (Upgrade by USB) i potwierdź przyciskiem OK.
- 2 Tryb aktualizacji ustawiamy na "Allcode". Z nośnika USB wskaż plik aktualizacji, podświetl "start", a następnie naciśnij klawisz "ok", aby rozpocząć aktualizację.
- 3 Pojawi się komunikat z potwierdzeniem zmiany oprogramowania, naciśnij "Tak" jeżeli chcesz zmienić oprogramowanie lub "Nie", jeżeli zmiana ma zostać anulowana



Ważne!

Wyłączenie dekodera przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odbiornika i nie jest objęte naprawą gwarancyjną!

- 4 Po załadowaniu oprogramowania dekodery wyłączą się i ponownie uruchomią z planszą powitalną.

Uwaga! Niedozwolone jest stosowanie oprogramowania modyfikowanego lub przeznaczonego do innych modeli. Uszkodzenie dekodera spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej!

Bezpieczne odłączenie urządzenia USB

W menu "Narzędzia" wybierz "Bezpieczne Odłączenie USB".

Naciśnij przycisk "OK" aby potwierdzić.


Następnie zostanie wyświetlone okno potwierdzające.

Naciśnij ponownie "OK".

NAGRYWANIE

Ustawienia PVR

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić główne menu odbiornika.
2. Z głównego menu wybierz Ustawienia Systemu, a następnie PVR Setting (Ustawienia PVR) i naciśnij przycisk OK.
Uzyskasz dostęp do następujących opcji:
 - włączenie lub wyłączenia funkcji Timeshift.
 - ustawienie przewijania Timeshift np. 30 sek./ 1 min. etc.
 - opcja nagrania Timeshift.

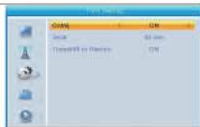

Media Player

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików z portu USB.

1. Podłącz zewnętrzny dysk twardy, z którego chcesz odtworzyć swoje nagrania (filmy, muzyka, zdjęcia etc.).
2. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do głównego menu odbiornika.
3. Wybierz opcję "PVR" i naciśnij przycisk OK.
4. Wyświetlona zostanie zawartość podłączonego dysku USB.



Wskazówka: powyższą operację możesz też wykonać naciskając na pilocie czerwony przycisk PVR.

Muzyka:

Aby wyświetlić pliki muzyczne znajdujące się na podłączonym dysku zewnętrznym, wybierz opcję "Muzyka" - naciśnij na pilocie przycisk numeryczny 5, który przełącza między żądanymi przez użytkownika plikami.

Po wybraniu opcji Muzyka naciśnij przycisk OK, a Twoje pliki muzyczne zostaną wyświetlone.

Z tego poziomu możesz zarządzać swoimi plikami muzycznymi, m. in.:

- tworzyć swoją Play Listę - za pomocą przycisku numerycznego 2 (FAV - dodając kolejno wybrane utwory) lub przycisku numerycznego 3 (FAV ALL - dodając wszystkie utwory).

Naciskając na wybranym utworze przycisk nr 4 (EDYCJA), masz możliwość:

1. Zmiany nazwy utworu - przycisk czerwony
2. Skopiowania utworu - (przycisk zielony)
3. Usunięcia wybranego utworu - żółty przycisk
4. Utworzenia nowego folderu - przycisk niebieski

Zdjęcia

Po wybraniu opcji Zdjęcia naciśnij przycisk OK, a Twoje obrazy zostaną wyświetlone.

Z tego poziomu możesz zarządzać swoimi zdjęciami, m. in. tworzyć swoją Play Listę - za pomocą przycisku numerycznego 2 (FAV - dodając kolejno wybrane zdjęcia) lub przycisku numerycznego 3 (FAV ALL - dodając wszystkie obrazy).

Naciskając na wybranym utworze przycisk nr 4 (EDYCJA), masz możliwość zmiany nazwy (przycisk czerwony), skopiowania (przycisk zielony), usunięcia wybranego zdjęcia (żółty przycisk) oraz utworzenia nowego folderu (przycisk niebieski).

Możesz też sortować swoje zdjęcia np. wg nazwy (przycisk nr 6 Sortuj), możesz ustawić pokaz slajdów np. co 2, 3, 4 sek., lub włączyć ciągłe wyświetlanie wybranych obrazów (przycisk nr 7 Ustawienia Naciskając przycisk nr 8 (MultiView) wyświetlasz kolejne zdjęcia w układzie 3:3).

Video

Po wybraniu opcji Video naciśnij przycisk OK, a Twoje filmy zostaną wyświetlone. Z tego poziomu możesz zarządzać swoimi nagraniami video.

Naciskając na wybranym filmie przycisk nr 4 (EDYCJA), masz możliwość zmiany nazwy filmu - przycisk czerwony, skopiowania filmu - (przycisk zielony), usunięcia wybranego utworu - żółty przycisk oraz utworzenia nowego folderu - przycisk niebieski. Możesz także sortować filmy wg np. czasu (przycisk nr 6).

Nagrania (PVR)

Po wybraniu opcji PVR naciśnij przycisk OK, a Twoje nagrania z kanałów TV zostaną wyświetlone.


Z tego poziomu możesz zarządzać swoimi nagraniami:

1. Możesz zmienić nazwę danego nagrania (przycisk nr 1 - Zmień)
2. Możesz zablokować dane nagranie (przycisk nr 2 - Blokuj). W tym przypadku zostaniesz poproszony o podanie hasła (hasło domyślne to: 0000). Po podaniu prawidłowego hasła przy wybranym nagraniu pojawi się ikona kłódki. Aby odblokować wybrane nagranie, należy ponownie nacisnąć przycisk Blokuj i ponownie podać hasło (ikona kłódki zniknie).
3. Naciskając przycisk nr 3 Usuń, zaznaczasz nagrania do usunięcia. Wybór akceptujesz naciskając EXIT.

Informacje o HDD

W menu głównym **Ustawienia systemu** w zakładce **PVR Storage Information** (informacje o dysku/ pamięci zewnętrznej USB) uzyskasz niezbędne informacje o podłączonym do odbiornika dysku.

1. Informacja o całkowitym rozmiarze podłączonego dysku
2. Informacja o wolnym miejscu na podłączonym dysku.
3. Informacja o wolnym miejscu do nagrywania.
4. Informacja o wolnym miejscu do Timeshiftu.
5. Informacja o systemie plików (NTFS / FAT).

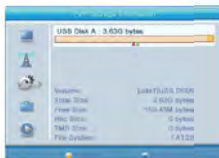

Ustawienia PVR

PVR Setting (ustawienia PVR) - to menu pozwala na konfigurację funkcji Timeshift. Dostępne opcje to:

TimeShift - Cofnij: Włącz / Wyłącz
TimeShift - Skok: 30 sek./ 1 min./ 5 min./10 min./ 30 min.
TimeShift nagranie: Włącz / Wyłącz



ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE

Podłączenie pamięci masowej poprzez port USB daje możliwość zatrzymywania w czasie / nagrywania oglądanych programów. Urządzenie umożliwia:

- Zatrzymywanie oglądanych programów i kontynuację ich oglądania później (Timeshift)
- Nagrywanie oglądanych programów.
- Gdy na pamięci masowej zabraknie miejsca, nagrywanie zostanie zatrzymane.

UWAGA:

Użyta pamięć masowa powinna być w standardzie USB 2.0. Do nagrywania / zatrzymywania programów najlepiej nadają się pamięci o dużej pojemności (większej niż 2GB).

Zatrzymywanie programów

Zatrzymywanie

- Aby zatrzymać oglądanie programu należy w trybie oglądania nacisnąć przycisk „Pauza”.
- Za pomocą przycisków „Lewy”/”Prawy” wybierz moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie i potwierdź wybór przyciskiem „OK”.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania wideo można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij przycisk "Pauza" aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk "Do przodu" aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
- Naciśnij przycisk "Do tyłu" aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.

Wyłączenie odtwarzania

Naciśnij przycisk "STOP" aby zatrzymać odtwarzanie.

Nagrywanie

Nagrywanie

- W trybie nagrywania naciśnij przycisk „REC” aby rozpocząć nagrywanie oglądanego programu.
- Aby ustalić czas nagrywania naciśnij 2x klawisz "REC" i wpisz czas po którym nagrywanie ma zostać zakończone
- Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk "STOP", wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Naciśnij „TAK”, aby zatrzymać nagrywanie lub „NIE”, aby kontynuować.

Możliwe jest zaprogramowanie nagrań przez opcję "Timer" lub wybór audycji przez EPG (patrz odpowiedni rozdział instrukcji)

Aby zakończyć nagrywanie programu naciśnij klawisz "STOP" i potwierdź zakończenie nagrywania.

UWAGA:

Do nagrywania wideo należy używać pamięci USB dobrej jakości. Podłączone urządzenie gorszej jakości może nie zostać wykryte i zapis na nim nie będzie możliwy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niektórych regionach, sygnał naziemnej telewizji cyfrowej może być słaby. W takim wypadku najlepiej użyć anteny z wbudowanym wzmacniaczem.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Dioda zasilania się nie świeci.	Przewód zasilający odłączony Spalony bezpiecznik	Sprawdź przewód zasilający Sprawdź bezpiecznik
Brak sygnału	Kabel jest niepodłączony Kable jest zniszczony	Podłącz kabel Wymień kabel
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany tryb Scart/AV	Przełącz na inny kanał (Scart/AV)
Informacja „Kanał zablokowany”	Kanał jest zablokowany	Wybierz inny kanał.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Urządzenie wyłączone Pilot nie skierowany do urządzenia Przeszkoda pomiędzy pilotem a odbiornikiem uniemożliwia komunikację Baterie pilota wymagają wymiany	Włącz urządzenie Skieruj pilot w stronę urządzenia Sprawdź czy pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód. Wymień baterie na nowe
Zapomniałem kod blokady kanału		Przeinstaluj kanał aby usunąć blokadę
Zapomniałem kod blokady menu		Skontaktuj się z serwisem
Niewłaściwe napisy i/lub dźwięk	wybrany jest niewłaściwy język	zmień ustawienia języka w menu
Silne zakłócenia obrazu	Sygnał jest zakłócony	Popraw podłączenie kabla

Deklaracja zgodności

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami:

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU

EN 60065:2014

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU

EN 55013:2013

EN 55020:2007

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

SPECYFIKACJA

<u>O L E</u>	• WEJŚCIE IEC Y E IEC E IE • A E C O IWOŚCI V M U M • O IOM Y A
<u>DE ODE</u> • D V • D • D OŚ WEJŚCIO • O M Y VIDEO • WYJŚCIA VIDEO • MODULACJA	M E M L AVC L M E A U O ED EVC M E L CM E AAC V ICE DI MA M DMI CA AM AM AM
<u>C E IA</u> • U E • DMI • PORT USB • I łą	WEJŚCIE WYJŚCIE DMI U C j p p ń
<u>A ILA IE</u> • A CIE WEJŚCIOWE • O E E II	V A USB p MA W

UWAGA: W