



Podręcznik użytkownika



ul. Przemysłowa 3, 56-400 Oleśnica tel.: 71 399 21 11, mail: office@guillinpolska.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

RESCASET
CONCEPT

2521, ROUTE DU TRAM - 38690 COLOMBE - TÉL. 04 76 91 21 25 - FAX 04 76 91 21 22

www.rescaset.com



niniejszym oświadczamy, że maszyna wskazana poniżej:

MANUPACK 190

jest zgodna z :

- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108)
- Dyrektywa maszynowa (2006/42)

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (Niskie napięcie, elektromagnetyczne, surowce dopuszczone do kontaktu z żywnością, ochrona środowisko).
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na maszynie (Tylko A / C).
- Ze względu na różne obowiązujące normy, jeśli maszyna jest używana w kraju innym niż ten, w którym została pierwotnie zakupiona, została sprawdzona przez autoryzowany serwis.
- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi normami i jest w stanie zasilać maszynę z określoną mocą.
- Zawsze podłączaj urządzenie do uziemionego gniazda elektrycznego.
- Używaj wyłącznie uziemionego przedłużacza w dobrym stanie i zasilania, którego wymiary są co najmniej równe wymiarom dostarczonemu z produktem.

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DOMOWYM:

Podczas korzystania z maszyny elektrycznych należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

PRZED URUCHOMIENIEM:

- Przeczytaj w całości instrukcję obsługi i ściśle jej przestrzegaj
 - Maszyna musi być ustawiona pionowo, nigdy płasko, pochylona lub do góry nogami podczas pracy.
 - Odłącz maszynę, gdy nie jest używana lub gdy chcesz ją wyczyścić.
 - Przed czyszczeniem lub spakowaniem odczekaj, aż maszyna ostygnie.
 - Odłącz maszynę w przypadku nieprawidłowego działania.
 - Używaj stabilnej powierzchni roboczej, zabezpieczonej przed przyskakującą wodą. Nigdy nie umieszczaj maszyny w zabudowanej wnęcie kuchennej.
- #### ZAKAZANE
- Nie przechowuj przewodu ani łącznika pod płytą grzewczą.
 - Nie odłączaj maszyny ciągnąc za przewód.
 - Nie przenoś ani nie przesuwaj maszyny podczas pracy.
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy jak jej używać, chyba że byli przeszkoleni lub otrzymali wcześniej instrukcje dotyczące użytkowania maszyny.
 - Chroń dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
 - W szczególności nie wolno obsługiwać maszyny bez odpowiedniego nadzoru za każdym razem, gdy temperatura początkowa jest podwyższana lub ustawienia są zmieniane.
 - Używaj maszyny wyłącznie zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem.
 - Nie dotykaj metalowych ani gorących części urządzenia, gdy jest ono włączone.
 - Nie dodawaj akcesoriów do zgrzewarki, jeśli nie są one zalecane przez producenta, ponieważ mogą być niebezpieczne.
 - Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu elektrycznego, złącza zasilania lub maszyny w wodzie.
 - Używaj tylko folii do zgrzewania zalecanej przez dystrybutora.
 - Nie używaj maszyny, jeśli:
 - ma wadliwy lub uszkodzony przewód,
 - Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis posprzedażowy producenta lub personel o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec wypadkowi.
 - Nie przykrywaj maszyny.
 - Nie pozwól, aby przewód zwisał luźno lub dotykał płonących powierzchni.
 - Używaj maszyny tylko w domu / sklepie / warsztacie. Unikaj obsługi w wilgotnym środowisku.

- Nie umieszczaj maszyny na gorących powierzchniach lub zbyt blisko gorącego piekarnika.
- Nie przykrywaj maszyny podczas pracy.
- Folia jest łatwopalna. W takim przypadku nie używaj maszyny w pobliżu lub pod materiałami palnymi, takie jak zasłony itp.
- Jeśli niektóre części produktu się zapalą, nie należy nigdy próbować gasić płomienia wodą. Odłącz maszynę i zwił płomień wilgotną szmatką.
- Nie używaj maszyny jako źródła ciepła lub suszenia.
- Nie używaj zgrzewarki do gotowania, grillowania, podgrzewania lub rozmrażania mrożonek.
- Pokrywa górna oraz płyta grzewcza są bardzo gorące. Używaj rękawic, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
- Nie czyść urządzenia agresywnymi środkami do szorowania (sodą, środkami do czyszczenia metalu, wybielaczem itp.). Metalowymi narzędziami, zdzierakami.
- Przed pierwszym uruchomieniem maszyny:
 - usuń wszystkie plastikowe worki, karton i papier, które chronią różne części maszyny. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
 - Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Uwaga: nowa maszyna może wydzielać niewielkie opary, gdy jest używana po raz pierwszy. To zupełnie normalne zjawisko. Rada: aby temu zapobiec, ogrzewaj pustą maszynę z termostatem w maksymalnej temperaturze przez 10 minut, a następnie pozwól jej ostygnąć przez około 10 minut. Twoja maszyna jest teraz gotowa do użytku. PRZECZYTUJ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU. Pomóż chronić środowisko. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1. ROZPAKOWANIE



Rozpakowanie / Przed pierwszym użyciem urządzenia:

- Wyjąć maszynę z opakowania kartonowego.
- Lekko przetrzeć maszynę czystą szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości kartonu lub plastiku (w szczególności na płycie grzewczej).
- Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej i ustawić włącznik / wyłącznik w pozycji „1”.
- Ustaw termostat na maksymalne ustawienie, a następnie pozostaw maszynę do ostygnięcia na dziesięć minut (Uwaga: nowe urządzenie może wydzielać słabe opary podczas pierwszego użycia jest to całkowicie normalne).
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. Przekręć potencjometr do pozycji „3”.

2. URUCHOMIENIE



Uruchomienie:

1. Podłącz maszynę do sieci elektrycznej (230V uziemienie A/C).
2. Włącz, przekręcając przełącznik Wł. / WYł. (I = wł., 0 = wył.)
Czas nagrzewania wymagany do osiągnięcia ustawionej temperatury to około 10 minut (temperatura została osiągnięta, zapala się kontrolka grzania).
3. Po nagrzaniu, kiedy lampka zgaśnie nastaw potencjometr na poziom 3 lub 4
4. Umieść pojemnik w zagłębieniu, a następnie pociągnij folię do siebie, aż pokryje całą używaną powierzchnię.
5. Ponownie zamknij pokrywę. Czas zgrzewania zależy od tacki, temperatury zgrzewania i nacisku, jaki wywierasz na uchwyty. Czas zgrzewania wynosi zazwyczaj od 2 do 3 sekund, rekomendowana temperatura dla PP to 160 stopni.
6. Niektóre ramki mogą być używane w dwóch kierunkach. Wówczas obróć ramkę ręcznie w przeciwnym kierunku

3. CZYSZCZENIE



Czyszczenie:

- Wyłączyć maszynę, a następnie odłączyć od sieci elektrycznej.
- Przed czyszczeniem pozostawić do ostygnięcia na około 10 minut.
- Jeśli urządzenie jest brudne, wyczyścić je wilgotną szmatką lub miękką gąbką.


Ważne: nie pocieraj płyty grzewczej metalowymi przedmiotami ani produktami ściernymi

ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki antyadhezyjnej. Nigdy nie czyść ani nie spłukuj dużą ilością wody.

- Ramki (wykonane z POM) mogą być używane w zmywarkach do naczyń (tem.: – 20 ° do + 140 ° C)


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 230 V jednofazowe + uziemienie (złącze 16 A)
- Moc znamionowa: 500 W.
- Bezpiecznik: format 5x20 średnica 3,15 A
- Max. szerokość: 190 mm
- Powierzchnia zgrzewania: 230x185 mm
- Maksymalna średnica: 200 mm
- Waga: 7 kg
- Wymiar: długość 600mm - szerokość 235mm

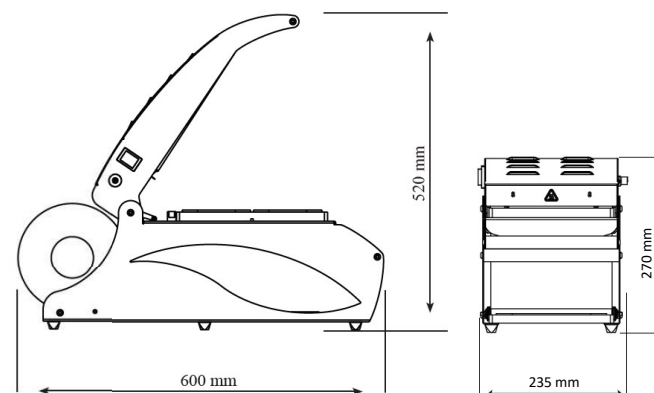


- Materiały ramek: biały POM lub anodowane aluminium.
- Materiały ramy: stal nierdzewna

5. CZYSZCZENIE

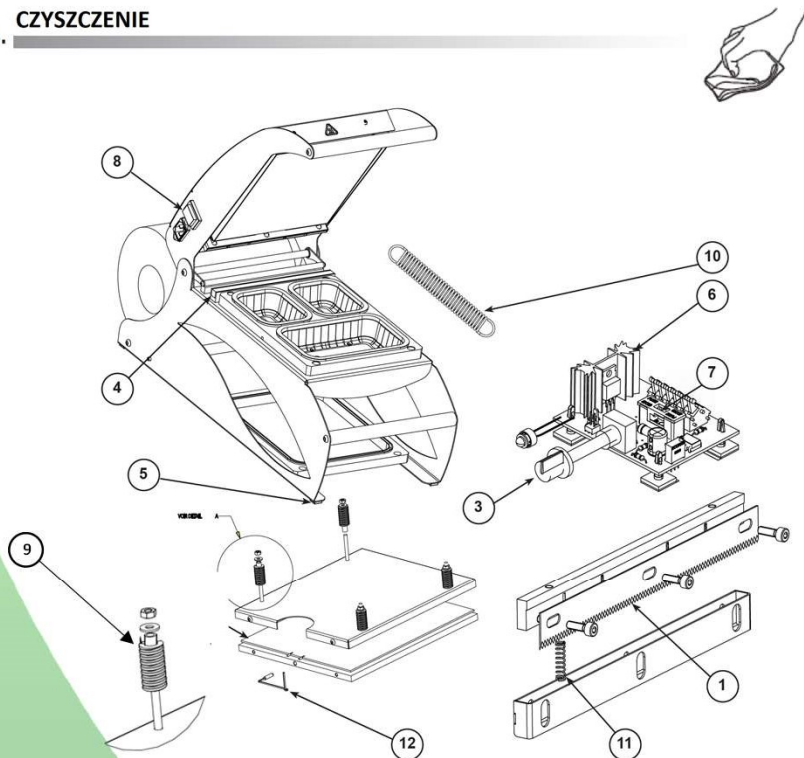

LP	KOD ELEM.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	61003437	Nóż	1
2	61004038	Opornik 500W	1
3	51004038	Przełącznik potencjometru	1
4	61003511	Uszczelka	1
5	13025001	Nóżki gumowe	4
6	31004121	Płyta elektryczna	1
7	FT00020	Bezpiecznik 5A	1
8	51004126	Wyłącznik dwubiegunowy	1
9	51003756	Sprężyna dociskowa	4
10	61006427	Sprężyna naciągowa	2
11	61004944	Sprężyna zabezpieczająca nóż	4
12	61003663	Pokrętko temperatury	1

6. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

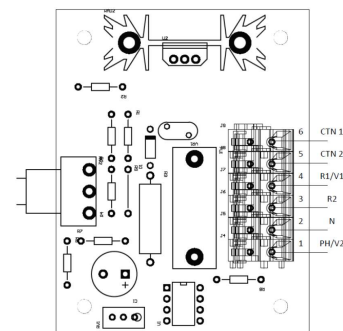


Czujnik temperatury CTN1-CTN2

Części grzewcze R1-R2

LED V1-V2

Zasilacz PH-N

7. ZAKŁADANIE FOLII

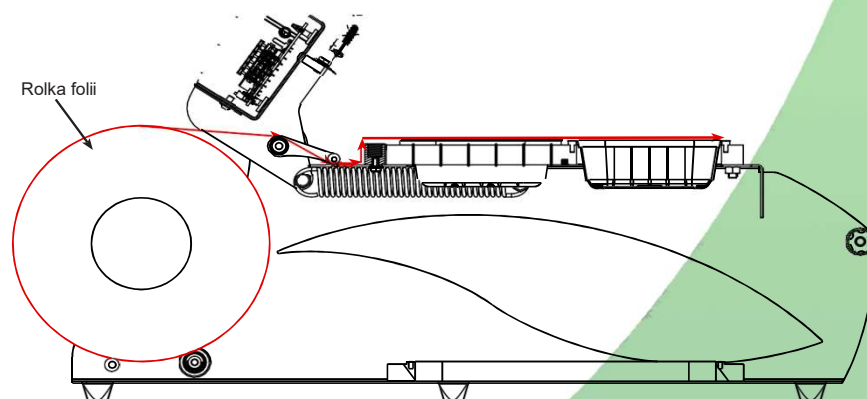

! UWAGA!



Teflonowa płyta grzewcza jest stale nagrzana.
Istnieje ryzyko poparzenia!

8. GWARANCJA

Szanowni Klienci i Użytkownicy,

Gratulacje! Dziękujemy za zakup maszyny MANUPACK 190. Dokonałeś doskonałego wyboru. Dziękujemy za twoje zaufanie.

Jesteś teraz odpowiedzialny za obsługę i użytkowanie maszyny. Aby jak najlepiej z niej korzystać, obchodź się z urządzeniem ostrożnie i stosuj się do zaleceń.

WAŻNE: GWARANCJA I JEJ WARUNKI

Nasza gwarancja obejmuje tylko standardowe użytkowanie maszyny, tj. ściśle przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.

Wszystkie nasze maszyny są standardowo objęte roczną gwarancją od daty wystawienia faktury zakupu, z zastrzeżeniem powyższych obostrzeń. W przypadku awarii z powodu widocznych lub ukrytych wad produkcyjnych producent pokrywa koszty naprawy, w tym robociznę, w okresie rocznej gwarancji.

Warunki gwarancji nie dotyczą maszyn, które zostały zmodyfikowane lub naprawione na własną rękę przy użyciu części nieoryginalnych, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub które zostały zmodyfikowane

lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel lub personel, którego nie przeszkoliliśmy.