


Instrukcja obsługi

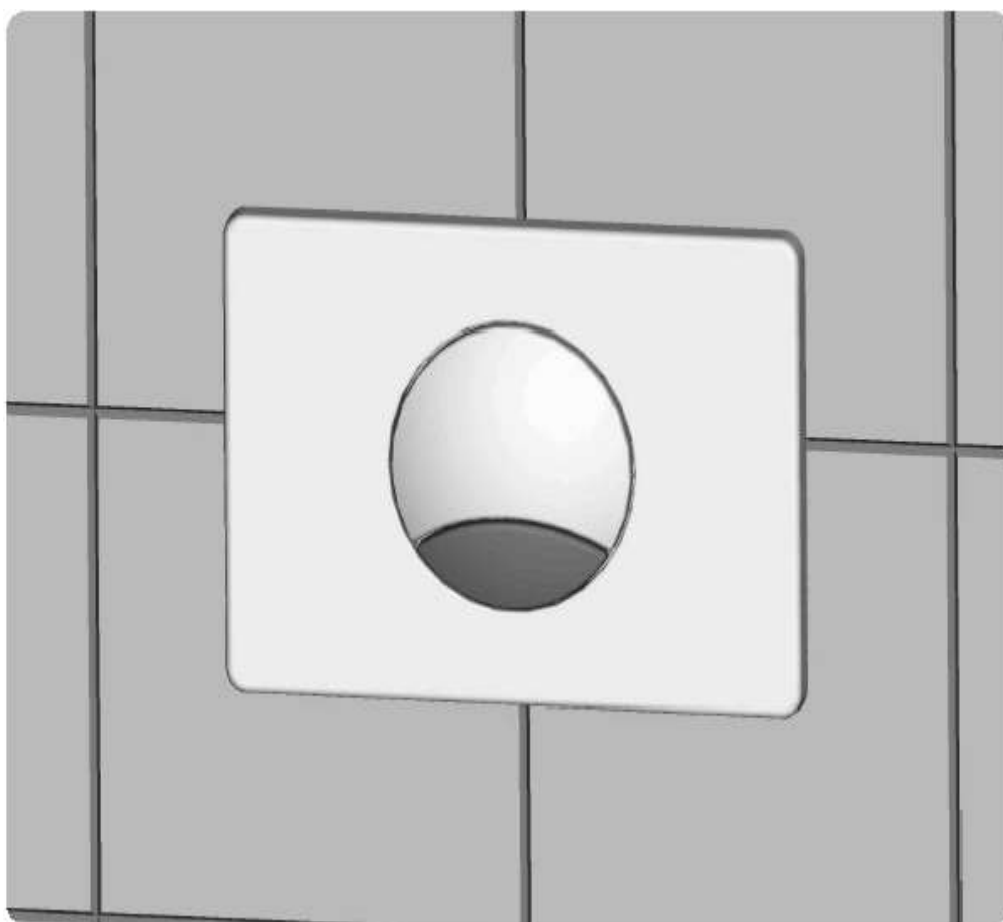


Bezdotykowy spłukiwacz WC



ASS 3 MN
ASS 3M

6-7 V =


1. Parametry techniczne

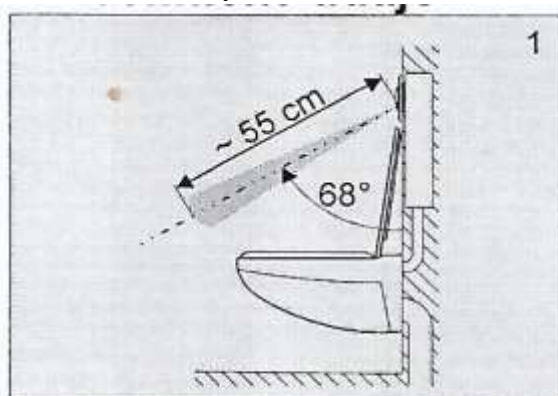


Optyka ASS

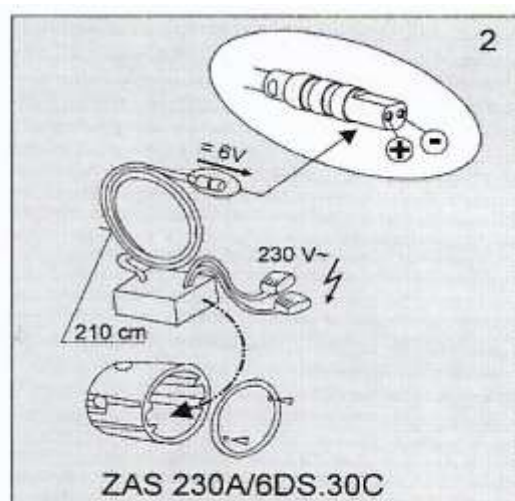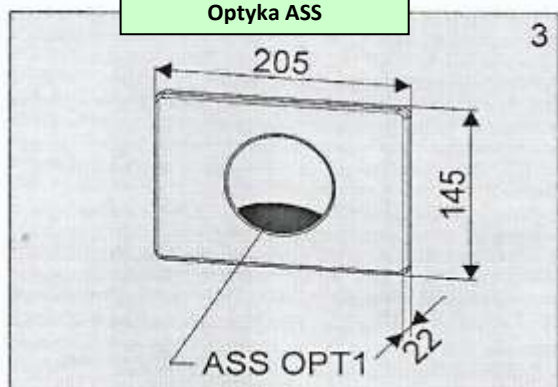

ASS silnik

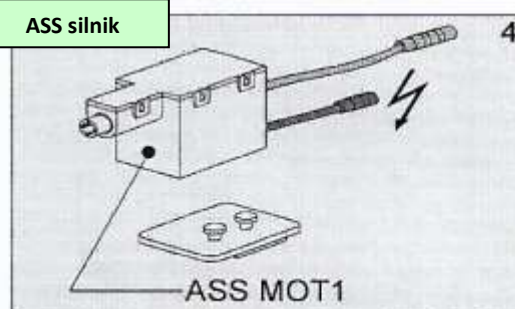

2. Opis działania


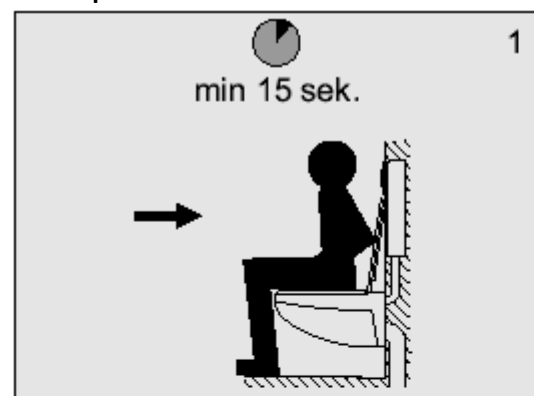


Splukiwanie ręczne














3. Zastosowanie montażowe

- moduł montażowy SANIT typ:
SANIT WC INEO 90 733 00s004

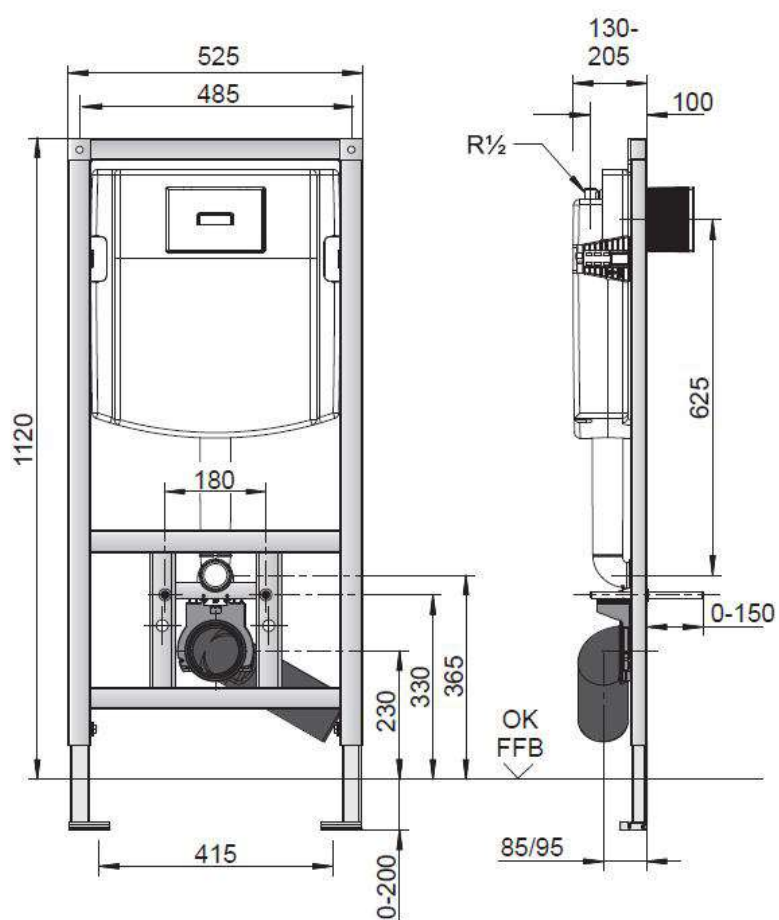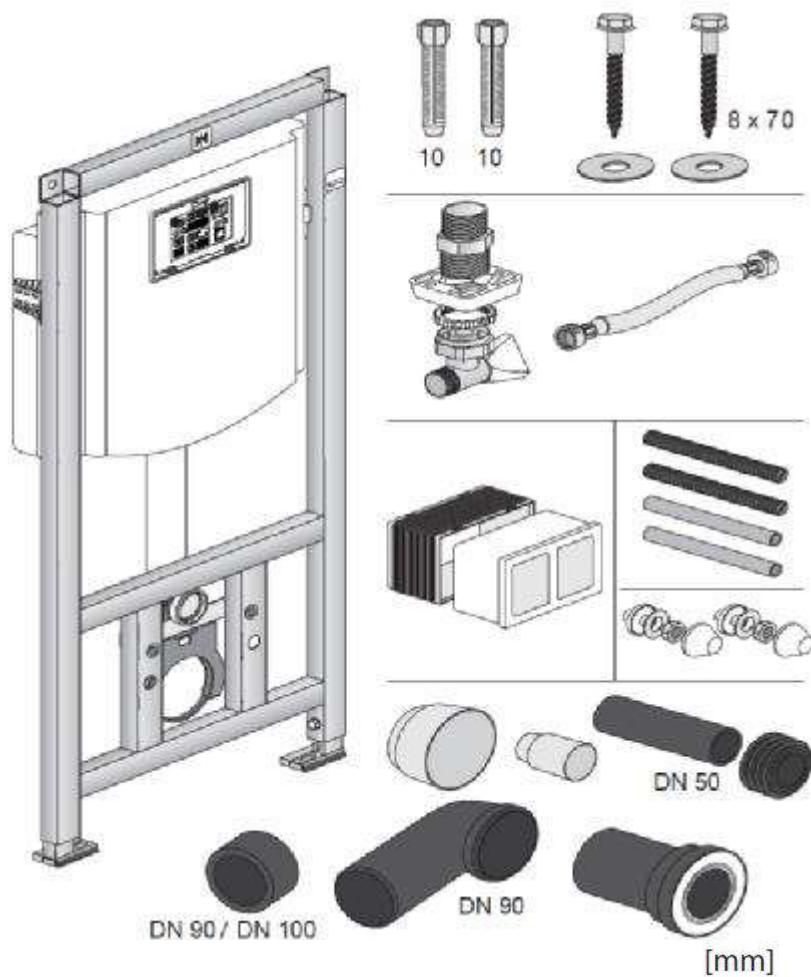

4. Montaż płytki z optyką

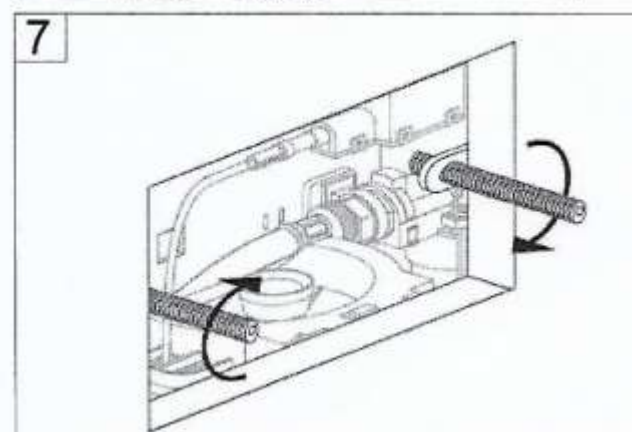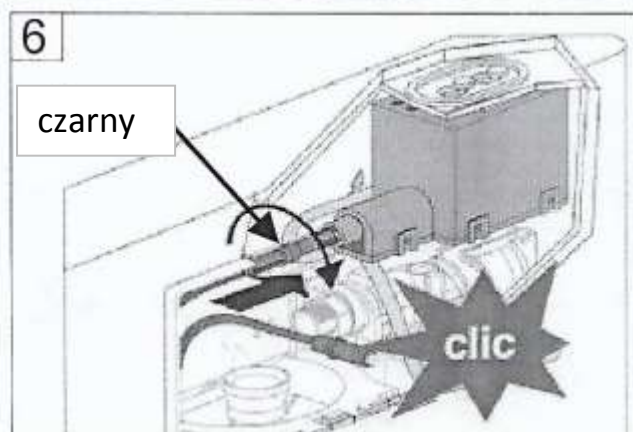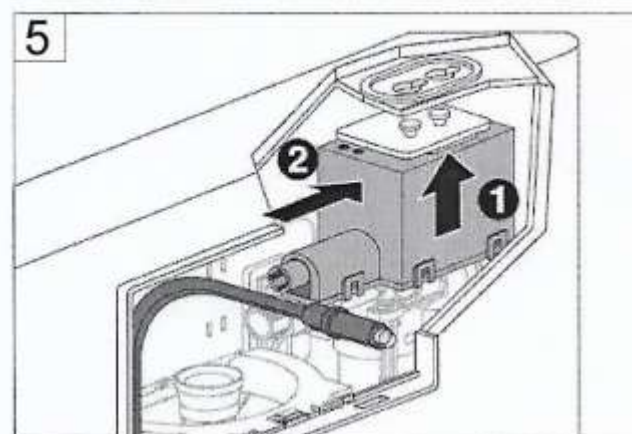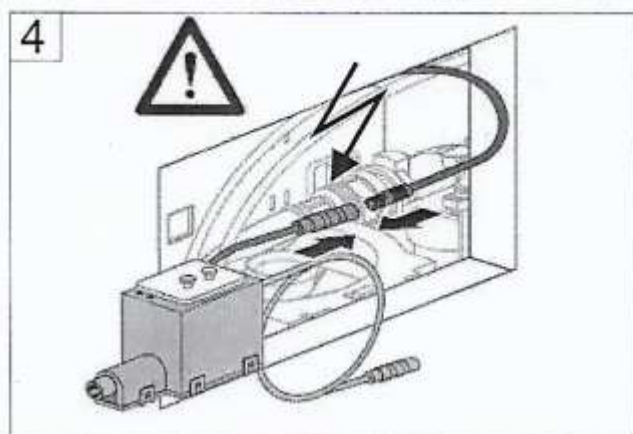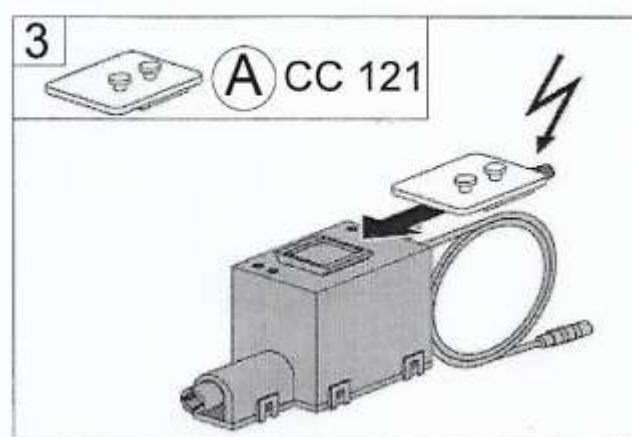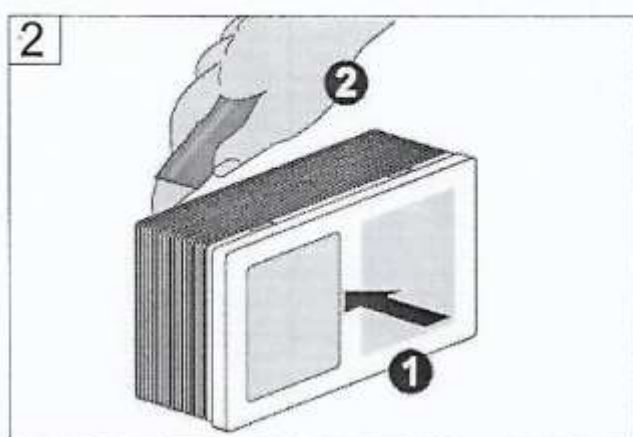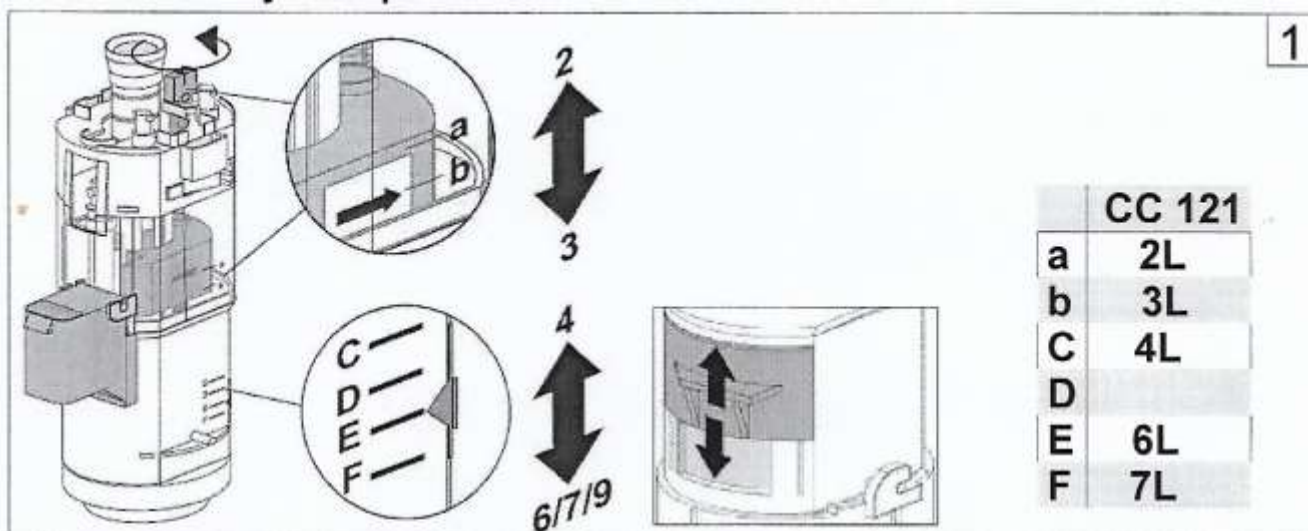

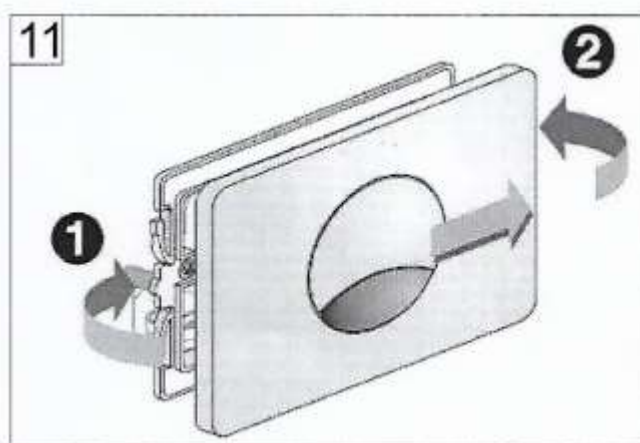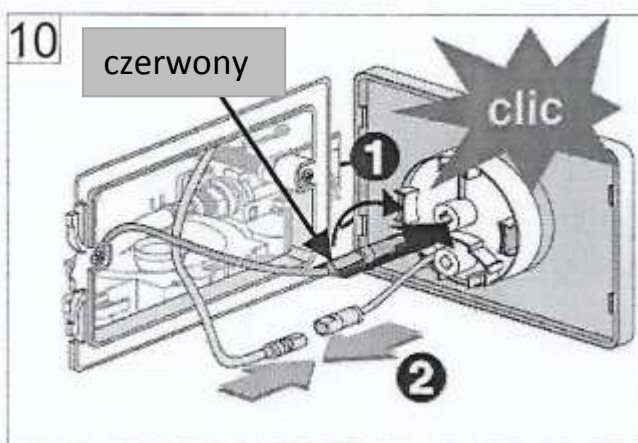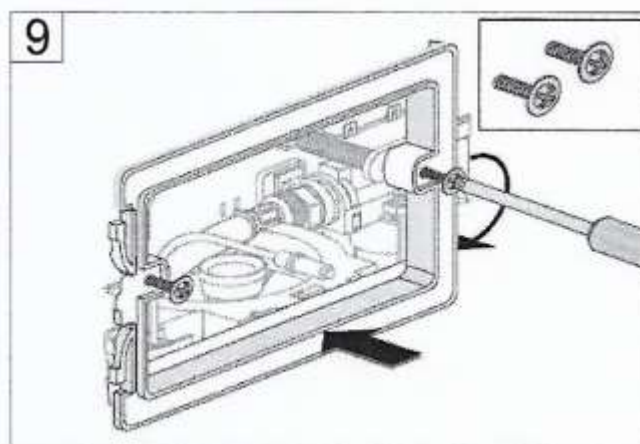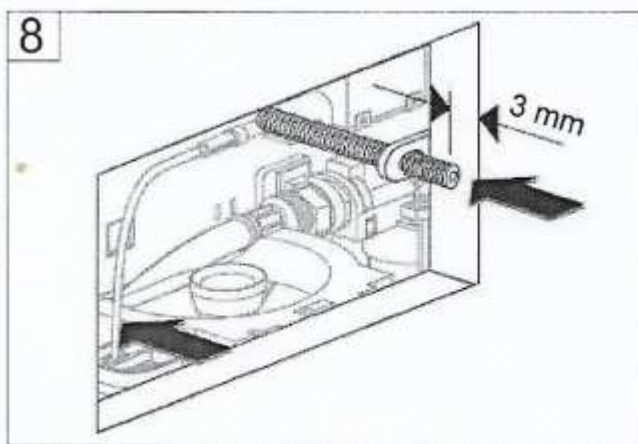

5. Uwaga


Używać transformatora ZAS 230A / 6DS.30C lub innego rekomendowanego wyrobu. Transformator instalować obok zbiornika z wodą.

Do konserwacji płytki z blachy nierdzewnej nie wolno używać środków czystości mechanicznych (ściernych), ani zawierających alkohol, amoniak, kwas solny, kwas fosforowy, kwas octowy oraz chlor.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
WC nie spłukuje	• Zamknięty zawór kulowy, • Brak zasilania, • Uszkodzony czujnik lub silnik	• Otworzyć zawór kulowy, • Skontrolować zasilanie, • Zgłosić do serwisu

8. Główne części

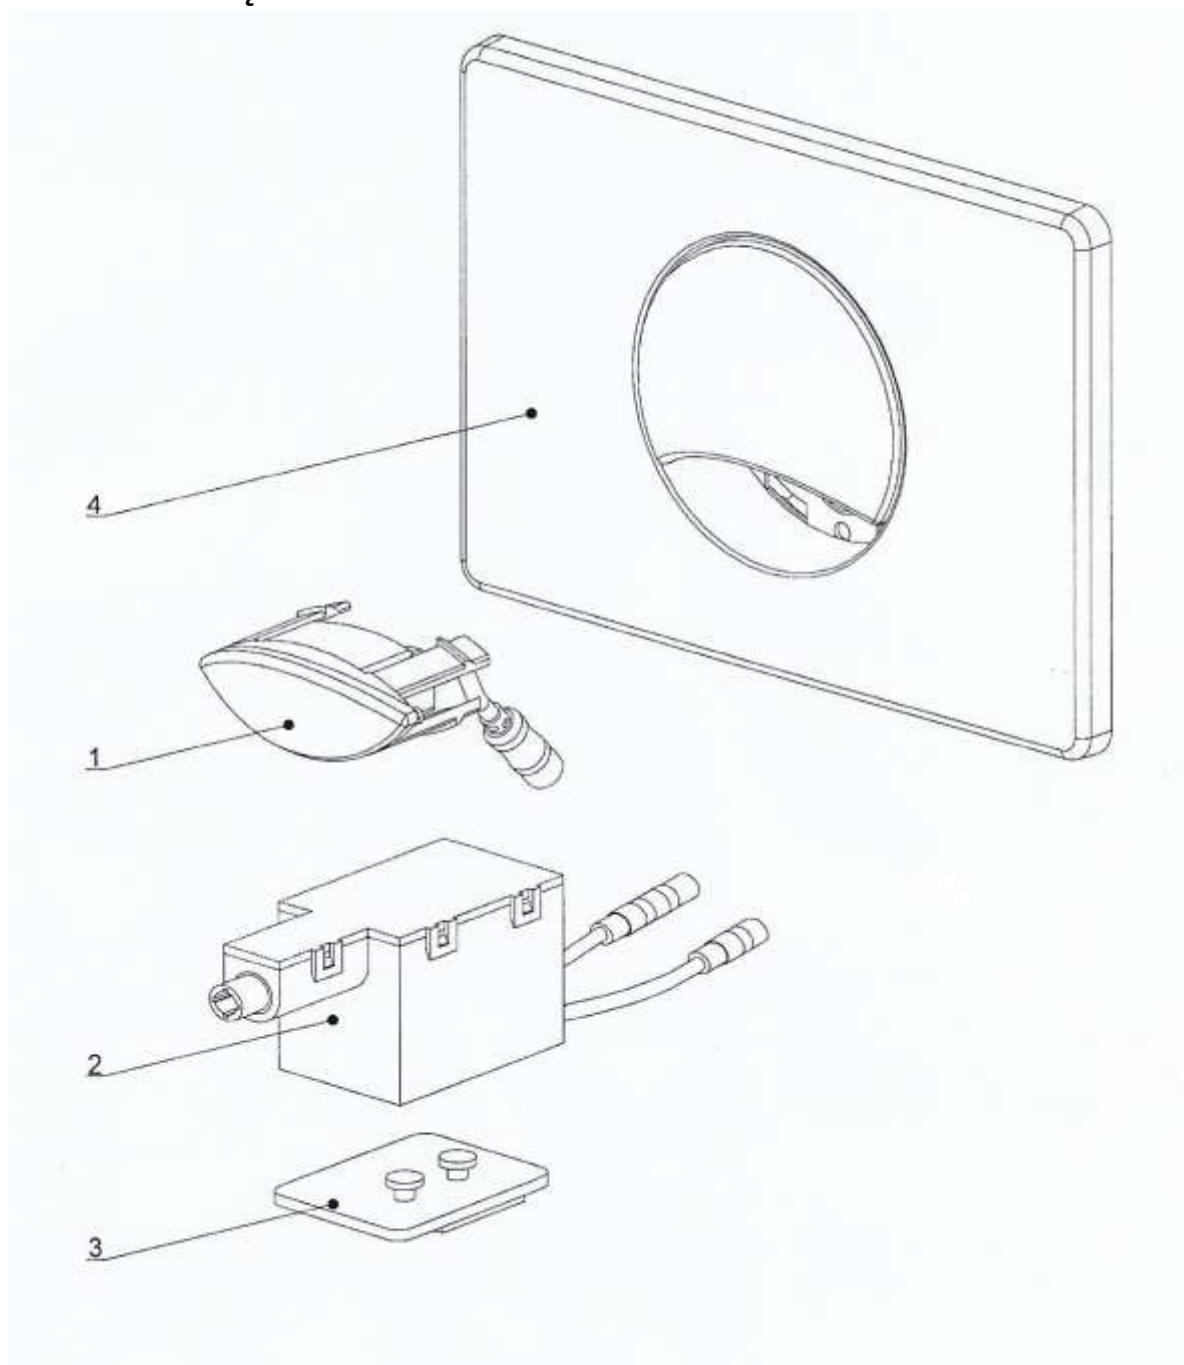

1. Optyka
2. Silnik
3. Uchwyt mocujący silnik
4. Przycisk ASS 3MN - 03 31 13

PPH „ARSID” Janina Witkowska
ul. Szczecińska 16
30-716 Kraków
tel. (+4812) 290-03-45
kom. 696 070 382

ASS 3MN wersja 1/20