

Instrukcja obsługi







Bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna


WBS P2/150.1-160
WBS P2/150.1-200

6V =






1. Parametry techniczne

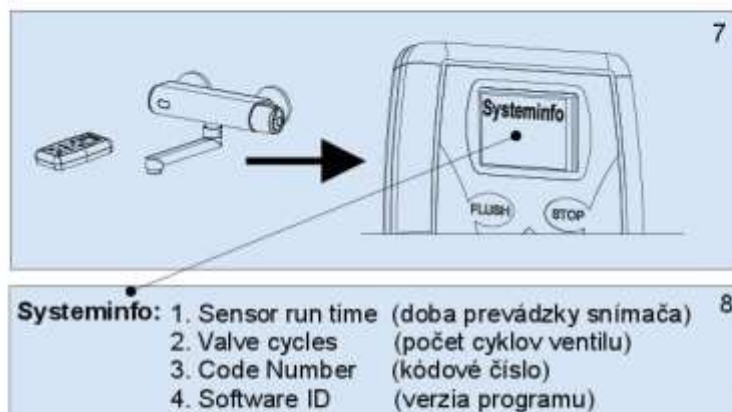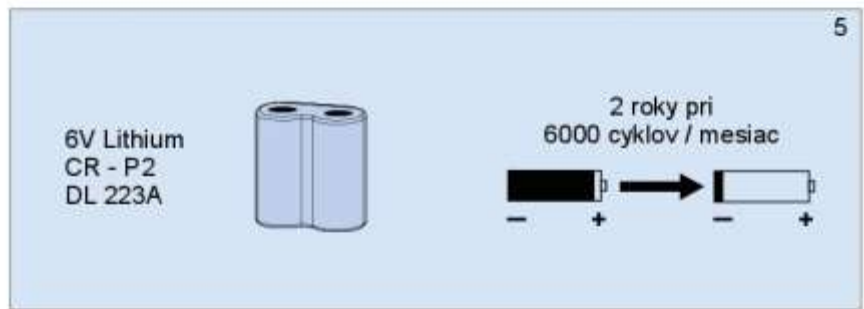
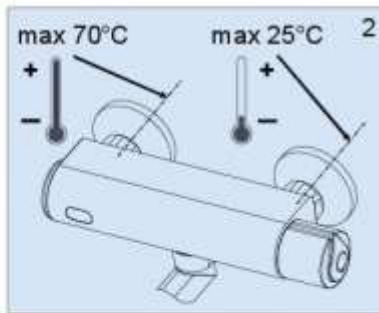
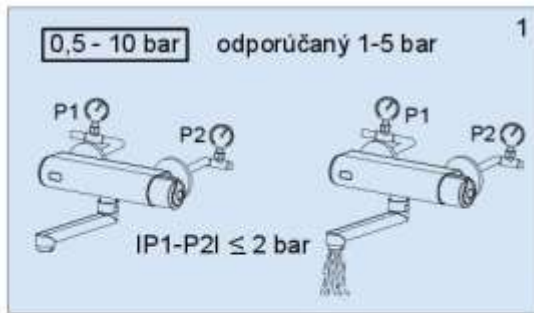


Możliwość zmiany parametrów czujnika przy pomocy pilota DO-5.1

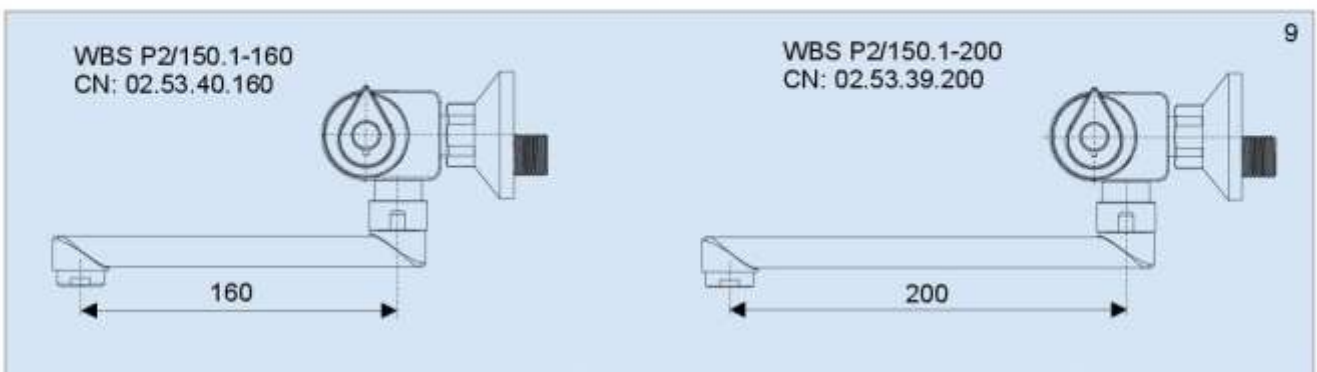


2.Opis działania

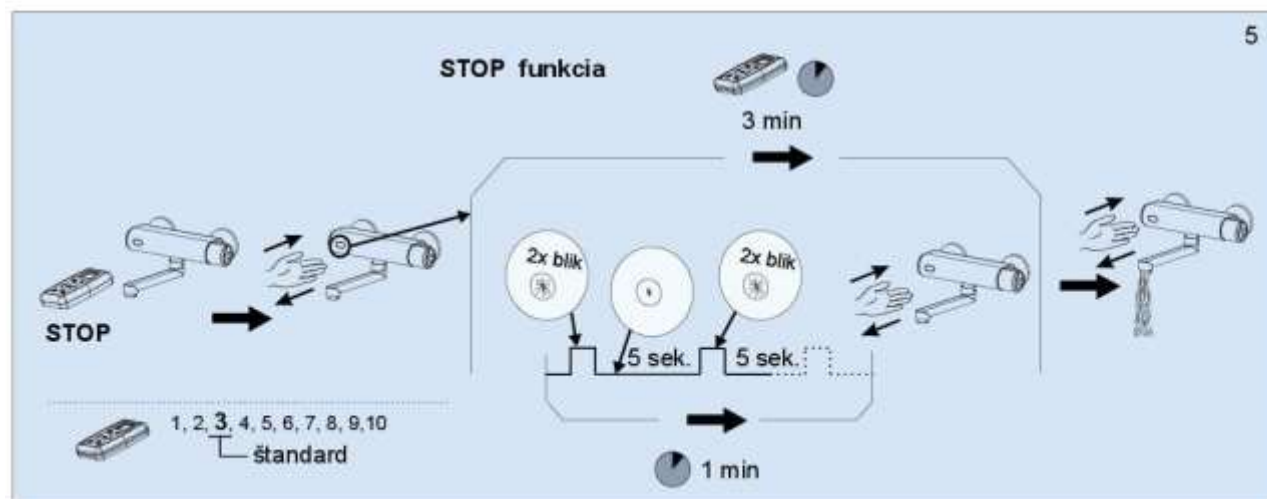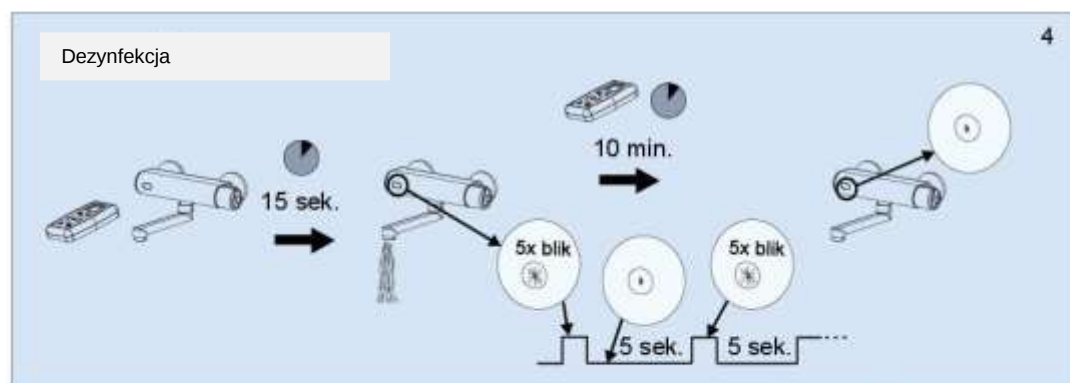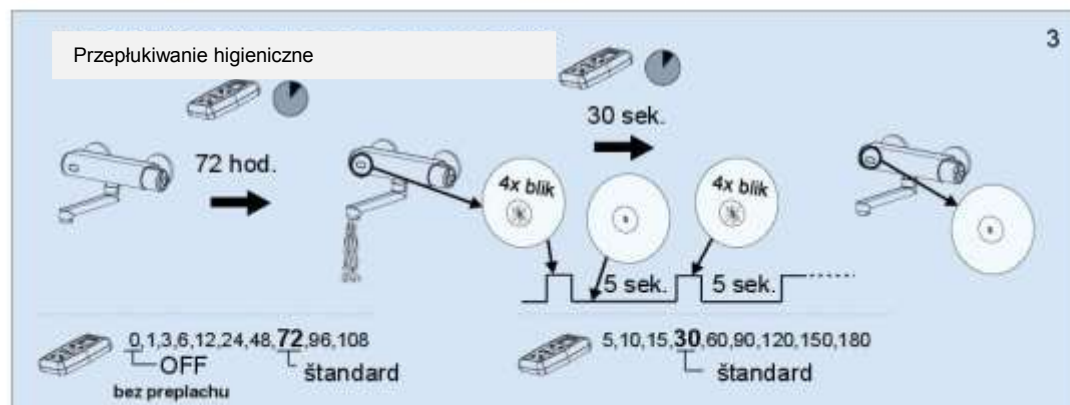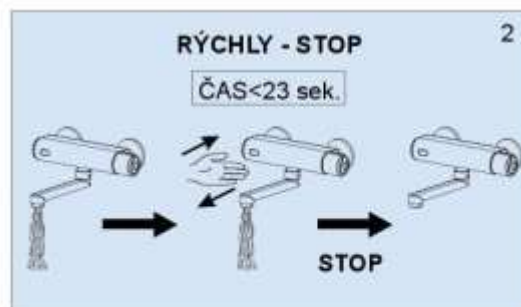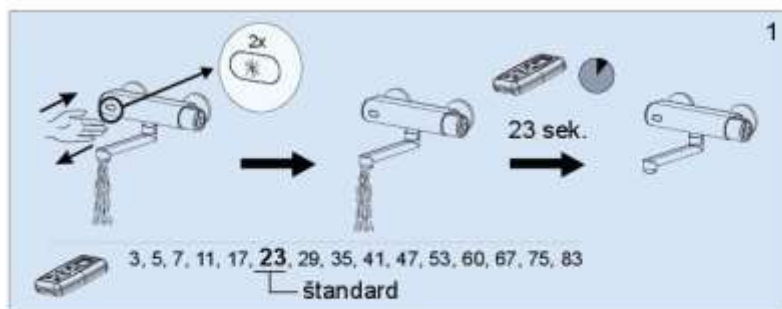


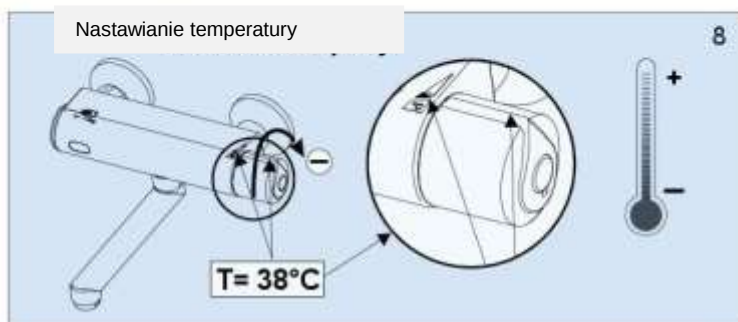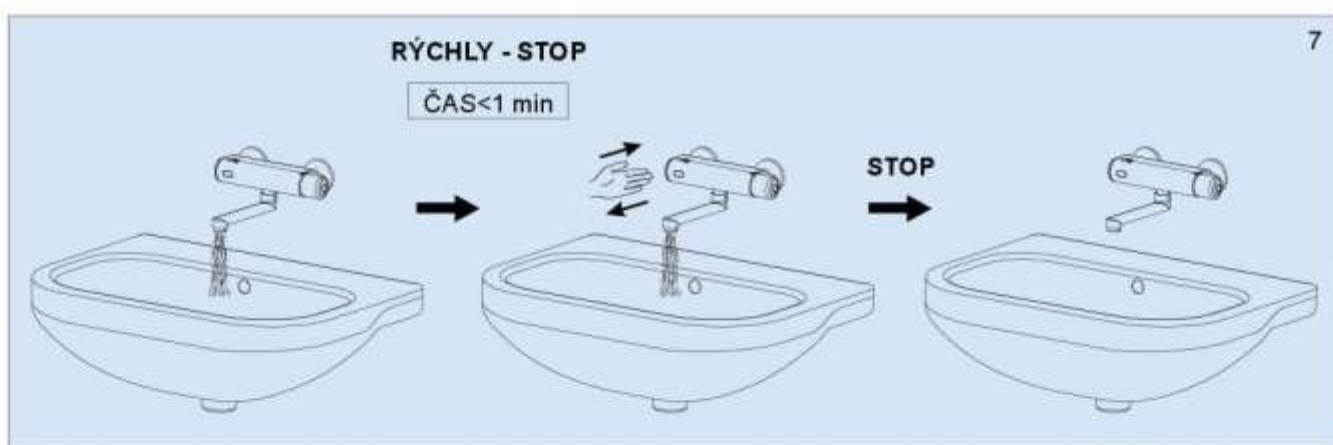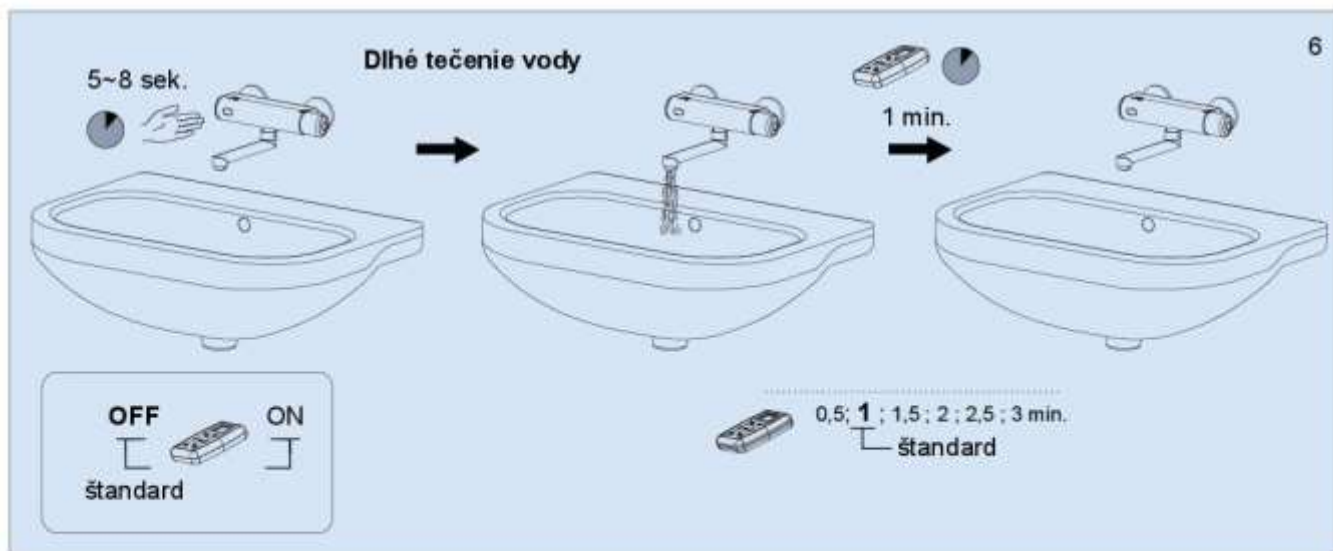



3. Wymiary montażowe




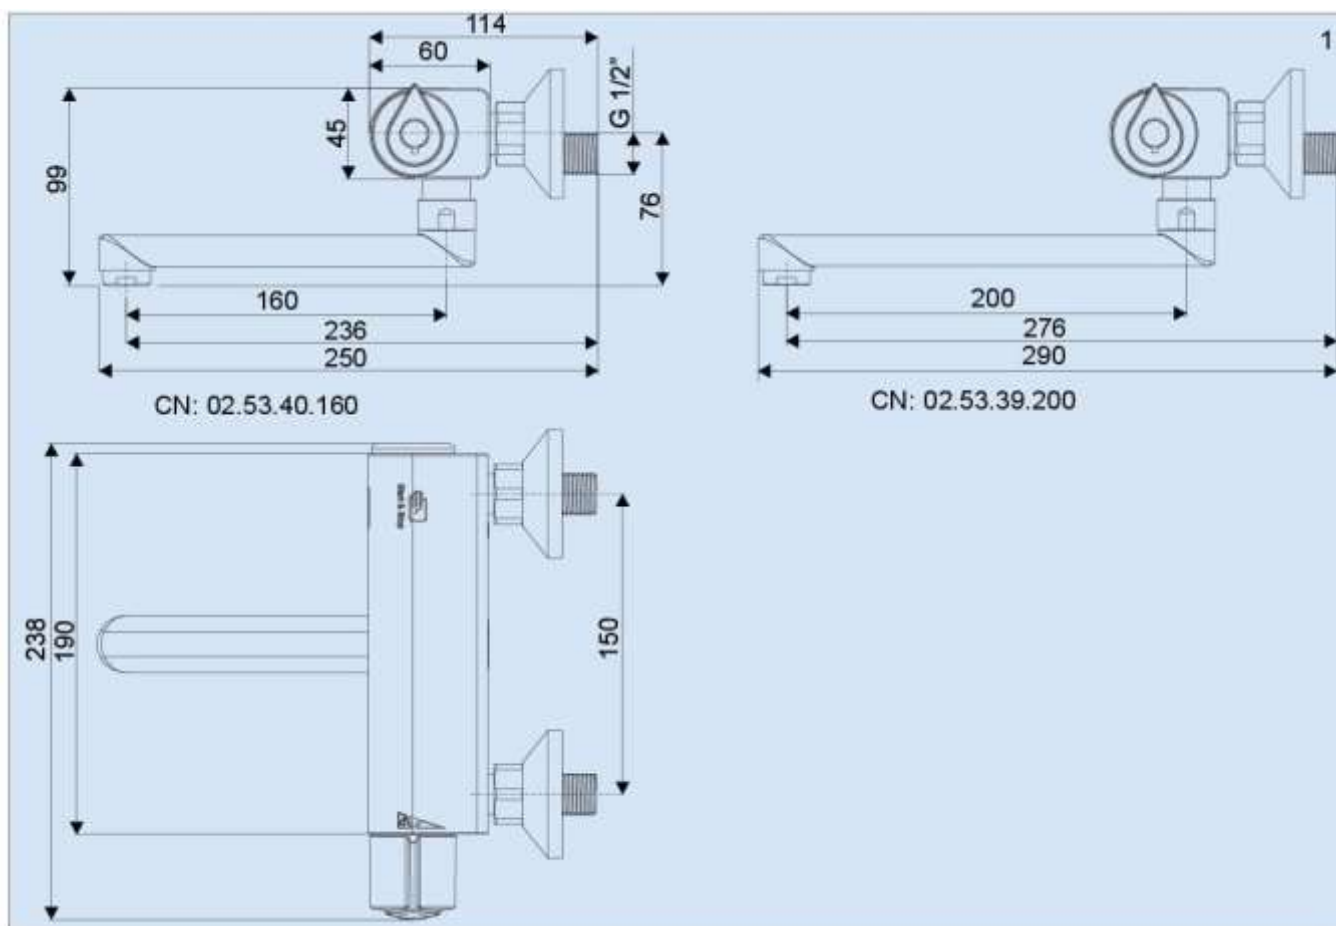


4. Instalacja






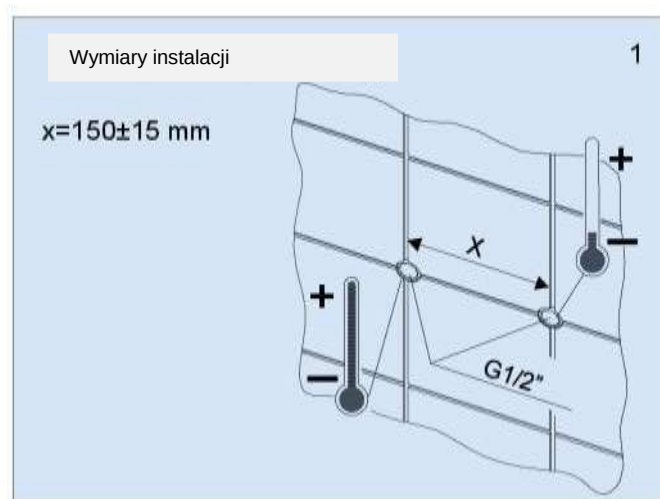


5. Montáž

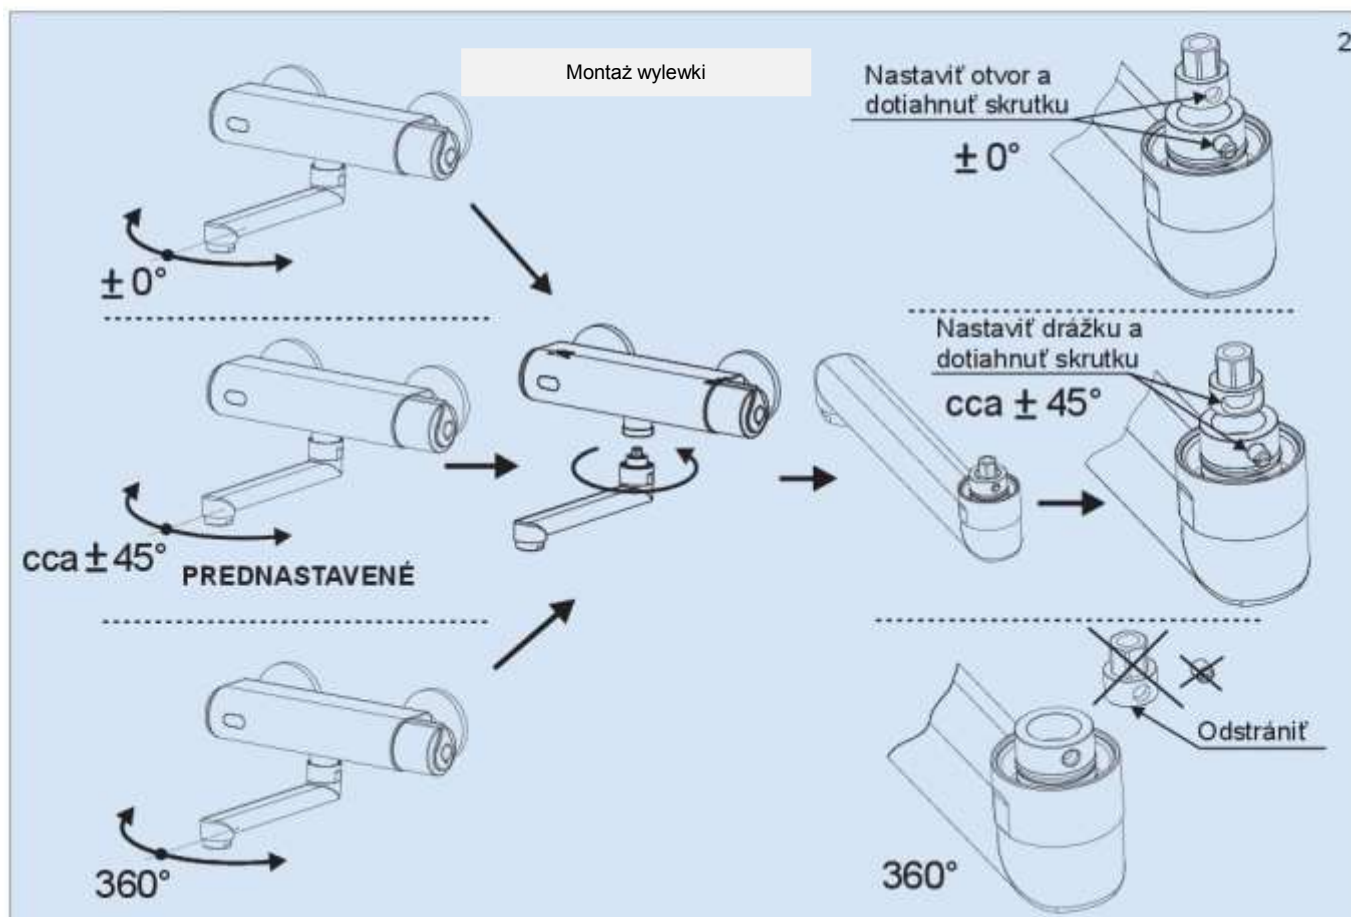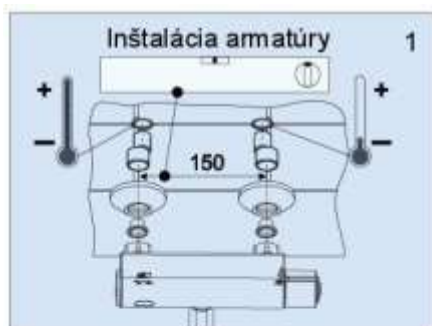


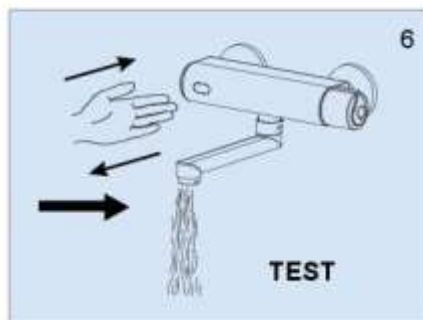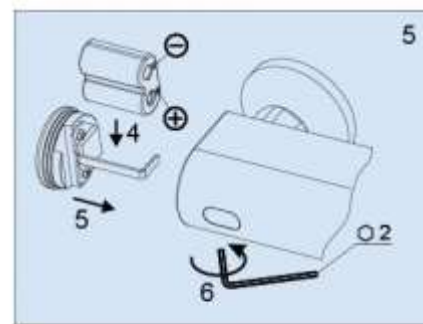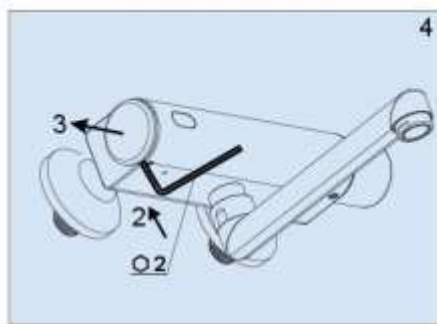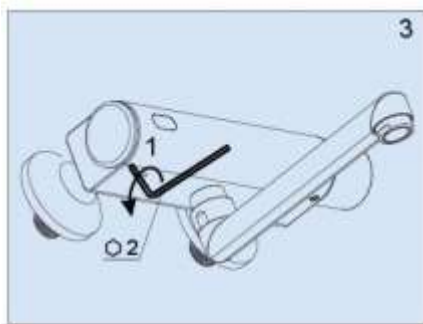

6. Wymiana baterii

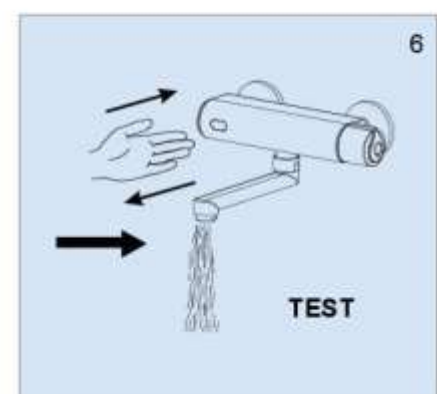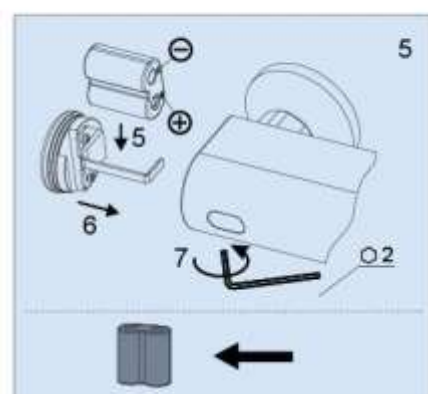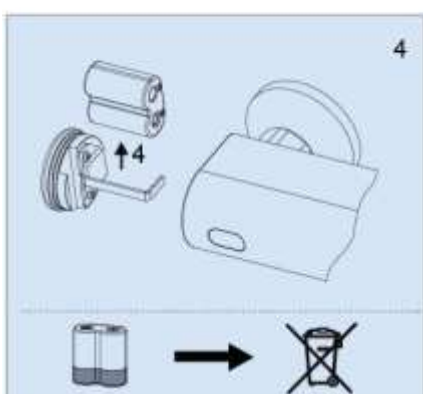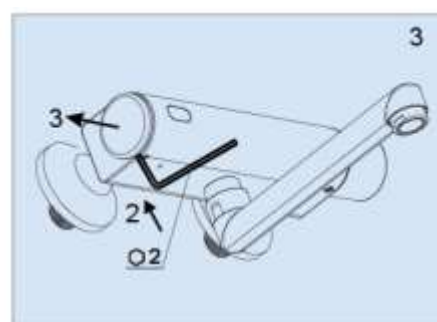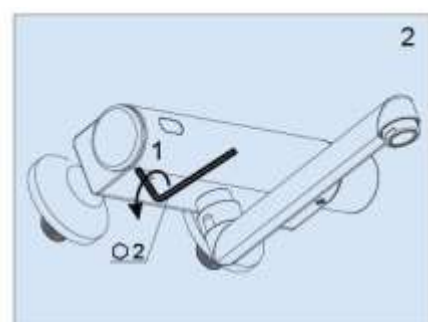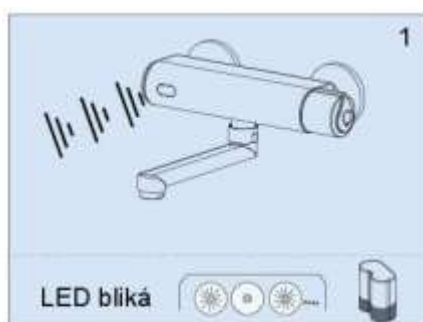

7. Czyszczenie filtrów

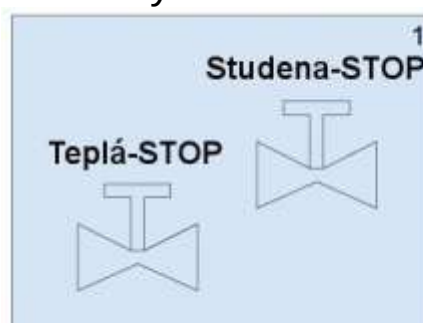

8. Czyszczenie perlatora



9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak wypływu wody	• Zamknięty zawór kątowy • Brak zasilania • Uszkodzony czujnik	• Otworzyć zawór kątowy • Skontrolować zasilanie • Zgłosić do serwisu
Zmniejszony wypływ wody	• Zanieczyszczony filtr • Zanieczyszczony perlator	• Przeczyścić filtr • Przeczyścić perlator
Ciągły wypływ wody	• Uszkodzony zawór elektromagnetyczny	• Zamknąć zawór kątowy i zgłosić do serwisu
Dioda pulsuje	• Bateria wyczerpana	• Wymienić baterię


10. Uwagi

- Puzdro na baterię, bateria lub zasilacz nie są częściami składowymi produktu**
- Do konserwacji baterii nie wolno używać środków czystości mechanicznych (ściernych), ani zawierających alkohol, amoniak, kwas solny, kwas fosforowy, kwas octowy oraz chlor.
- Urządzenia elektroniczne sterowane fotokomórką nie powinny być montowane w miejscach, gdzie oko fotokomórki będzie narażona na bezpośrednie i silne nasłonecznienie lub oświetlenie, gdyż refleksy światła słonecznego lub silnego oświetlenia sztucznego mogą powodować samoczynne niepożądane uruchomienie wypływu wody.

11. Uwagi montażowe

- Próby szczelności instalacji należy wykonywać przed zamontowaniem baterii bezdotykowych.
- Przed zamontowaniem baterii bezdotykowych należy dokładnie przepłukać instalację wodociagową.
- Na instalacji zasilającej baterie bezdotykowe należy zamontować filtr mechaniczny siatkowy - zalecany o prześwicie oczek 0,1 mm.
- Montaż urządzenia może być wykonany wyłącznie przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami i normami.

12. Główne części

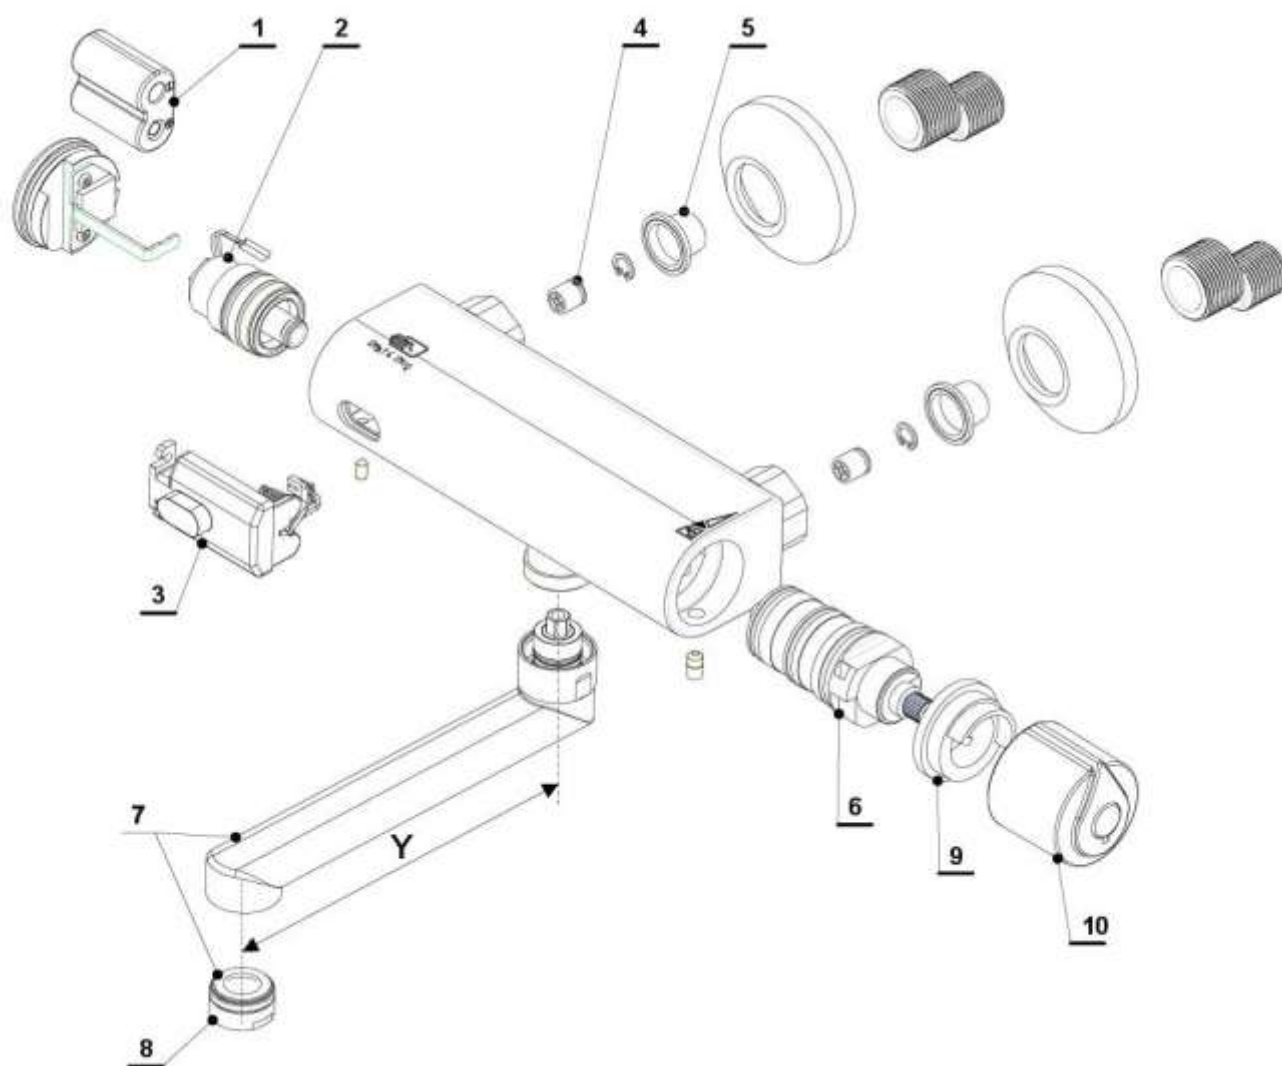

1. Bateria CR-P2
2. Elektrozawór 6V DC
3. Elektronika
4. Zawór przeciwwzrotny
5. Filtr ¾"
6. Termostat
7. Wylewka Y=160mm
a. Y=200mm
8. Perlator 6l/min
9. Nakrętka mocująca
10. Pokrętko

SPRZEDAWCA:
PPH „ARSID” Janina Witkowska
Ul. Szczecińska 16
30-716 Kraków
Tel. +4812 290 03 45

Kraków, 2021 WERSJA 1