


WINTERINSE

**Preparat do bieżącego
mycia posadzek
usuwający osady z soli
oraz zmiękczający wodę**

Specjalistyczny preparat czyszczący do posadzek, usuwający typowe zabrudzenia powstające w okresie zimowym, a także osady chemiczne powstające w wyniku używania chemikaliów przeznaczonych do topienia lodu i śniegu. Winterinse doskonale demineralizuje osady z soli. Jest bezpieczny dla posadzek zabezpieczonych warstwami polimerowymi. Może być stosowany na wszelkich posadzkach zabezpieczonych i niezabezpieczonych jak również na wycieraczkach czy wykładzinach. Posiada właściwości antystatyczne oraz antypoślizgowe dzięki czemu redukuje niebezpieczeństwo poślizgnięcia i upadku. Może być używany zarówno do mycia ręcznego jak i maszynowego, pozostawia przyjemny, świeży zapach.



POWIERZCHNIE

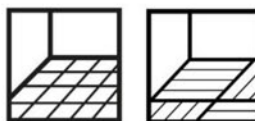

SPOSÓB UŻYCIA



ZABRUDZENIA	DOZOWANIE
LEKKIE	8 ml preparatu do 1 litra wody
ŚREDNIE	12,5 ml preparatu do 1 litra wody
SILNE	25 ml preparatu do 1 litra wody

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zabrudzenia
2. Umieść na posadzce znaki ostrzegawcze o mokrej podłodze
3. Przygotuj roztwór roboczy zgodnie z tabelą rozcieńczeń
4. Umyj posadzkę za pomocą mopa lub automatu myjącego
5. Regularnie wymieniaj roztwór roboczy

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 1L, 5L

Wartość pH: 12,0 – 13,0

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.



OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo

Zawiera: wersenian tetrasodu

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.